



**KANGOO** NORMAL / LONG  
**KUBISTAR** NORMAL / LONG

## KIT DE PROTECTION ET OPTIONS

Plancher - Côtés - Passages de Roues  
Portes Arrière - Séparation

ATTENTION : UTILISER LES BONNES VIS POUR CHAQUE OPERATION

### PLANCHER



15 mn

1 - Fixer le plancher avec les **Vis 4,8x25**.



EASY

HARD

### COTÉS ET PASSAGES DE ROUES



45 mn



EASY

HARD

2 - Fixer les tasseaux 22 mm sur les renforts horizontaux avant la pose des côtés avec les **Vis 4,8 X 38** comme ci-contre.



3 - Pour la fixation de la porte latérale se reporter à la notice ci-jointe.


4 - Fixer les côtés avec les **Vis 4,5 X30** pour les trous ci-dessous après avoir fixé les passages de roues avec les **Vis 4,5 X30**.



5 - Fixer les passages des roues au plancher avec les **Vis 4,5 X30** et mettre les capuchons plastique.

# PORTE LATÉRALE

10 mn



1 - Mettre **les mousses de calage** sur la porte



2 - Présenter la pièce de bois en appui sur les pousset puis visser avec les vis **4,2 x 25**

2 - Mettre **les capuchons en plastique** et fixer les parties basse et haute avec les vis **4,8 x 25**




# PORTES ARRIÈRE


5 mn




1 - Mettre les mousses de calages sur les portes sur les portes

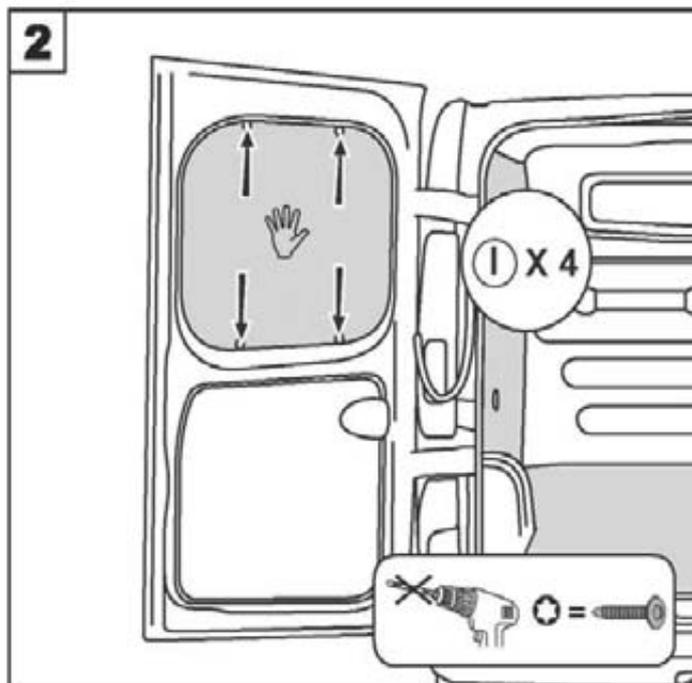

2 - Mettre les capuchons en plastiques

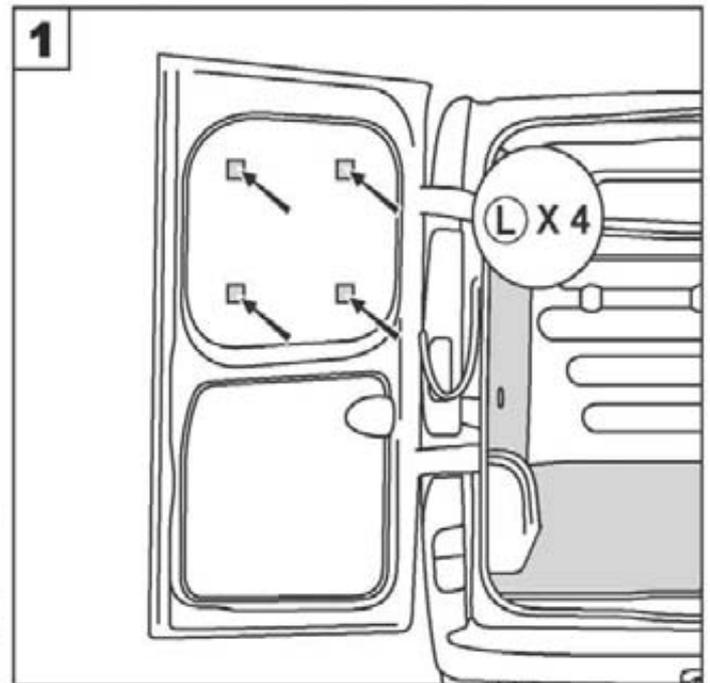

2 - Présenter la piece de bois en appui sur les mousses puis visser avec les **4,2x25**

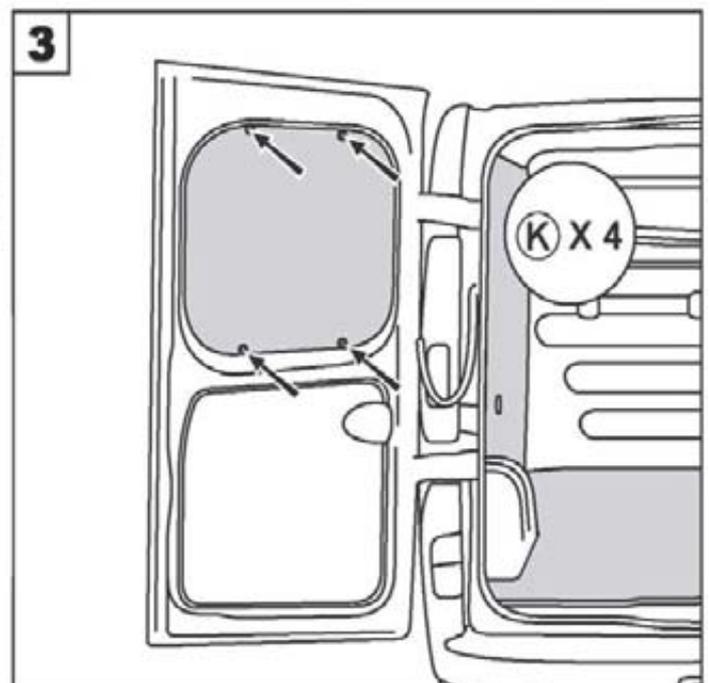



## Attention, vous devez démonter les barres de protection du siège conducteur

- Fixer le tasseau au plancher puis fixer la séparation avec les **Vis 4,5x30** en haut et en bas de celle ci et avec les **Vis 4X16** au niveau des pattes équerres.