




MVP™ 2000


Notice de montage générique

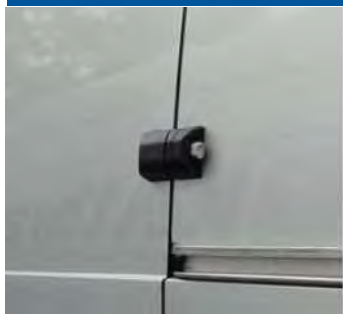

Notice de montage gabarit
selon modèle du véhicule en
document annexe.

Composition du MVP™2000


MVP™2000 portes arrières :

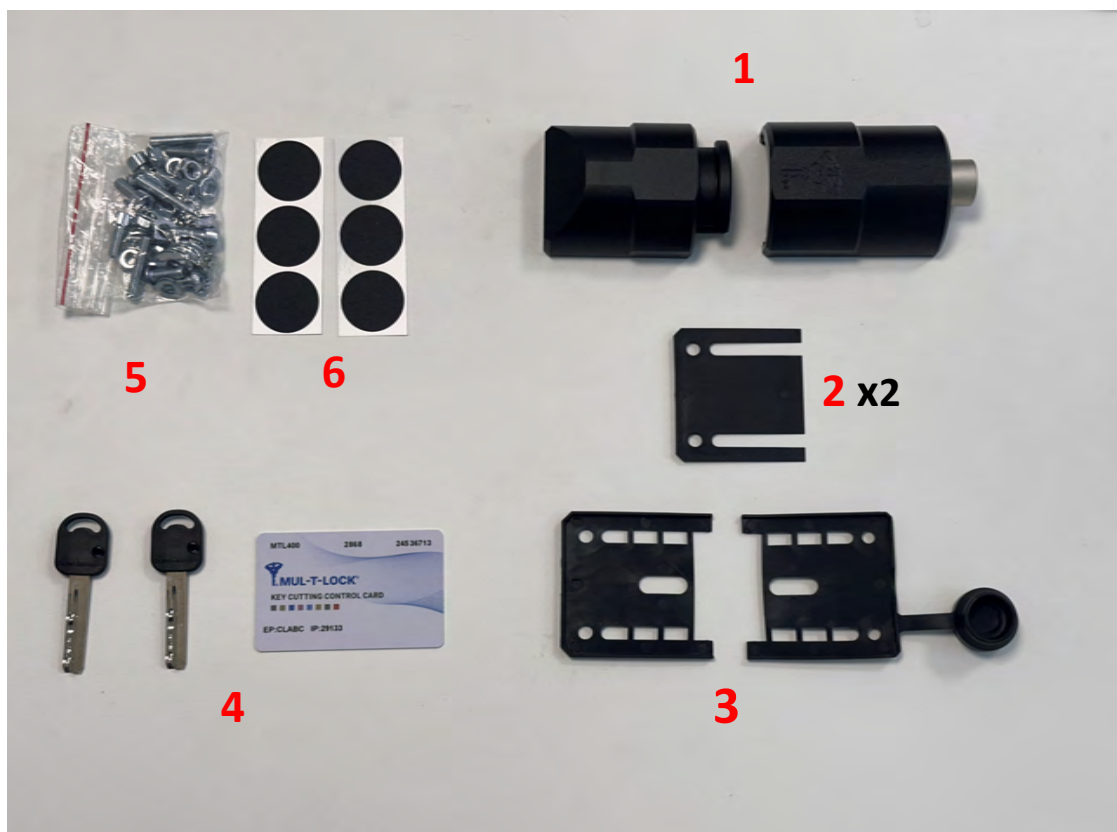

1. Serrure MVP™2000 portes arrières
2. Cale
3. Joints MVP™2000
4. Clefs x2 + carte de propriété
5. Visserie
6. Stickers obturateurs

Composition du MVP™2000

MVP™2000 complet (portes arrières + porte latérale) :

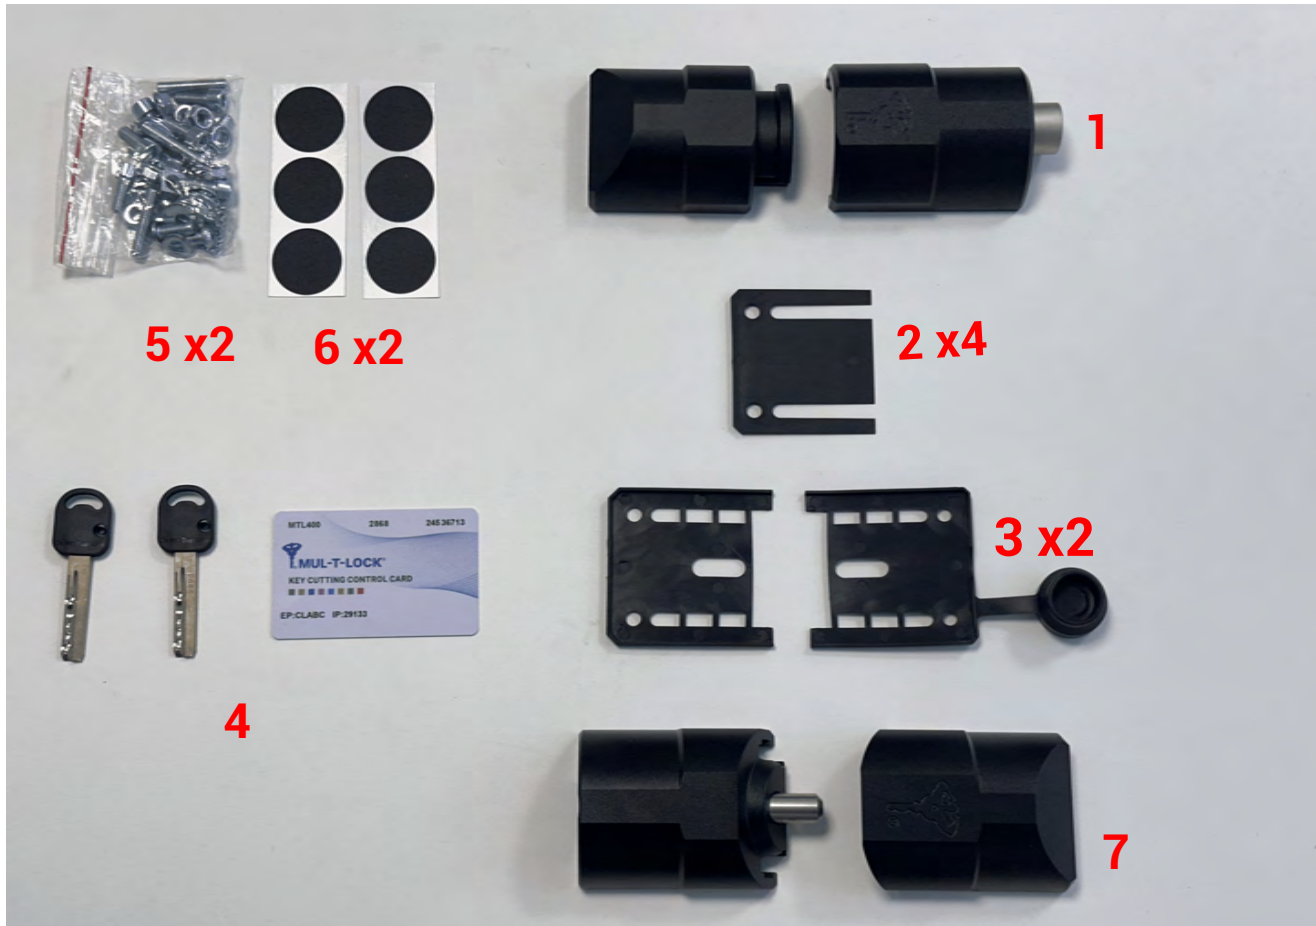

1. Serrure MVP™2000 portes arrières
2. Cale
3. Joints MVP™2000
4. Clefs x2 + carte de propriété
5. Visserie
6. Stickers obturateurs
7. Serrure MVP™2000 portes latérales

Matériel à utiliser pour l'installation



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Peinture antirouille (non fournie) | 5. Foret Ø7 |
| 2. Perceuse | 6. Foret étagé |
| 3. Stylo feutre | 7. Cutter |
| 4. Mètre à ruban | 8. Coffre de douilles et de vissage |

Liste des gabarits disponibles

- ☑ VW Transporter T5 et T6 année 2009 à ce jour
- ☑ Citroën Berlingo II et Peugeot Partner année 2008 à 2018
- ☑ Renault Trafic II, Opel Vivaro A et Nissan Primastar année 2001 à 2014
- ☑ Renault Trafic III (2014 à ce jour), Nissan NV300 (2010 à ce jour), Opel Vivaro B (2014 à 2019) et Fiat Talento II (2014 à ce jour)
- ☑ Citroën Jumpy III XS/M et XL, Peugeot EXPERT III XS/M et XL, Toyota ProAce II, Opel Vivaro et Fiat Scudo 3 (2021 à ce jour)
- ☑ Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II, Fiat Ducato II (2006 à ce jour) et Opel Movano (2021 à ce jour)
- ☑ Renault Master III, Opel Movano B (2010 à ce jour) et NISSAN NV400 (2010 à 2024)
- ☑ Renault Kangoo II année 2008 à 2021, Mercedes-Benz Citan 2013 à 2021 et Nissan NV250 2019 à 2021
- ☑ Renault Kangoo III, Nissan Townstar (2021 à ce jour), Mercedes-Benz Citan II (2022 à ce jour)
- ☑ Renault Express (2021 à ce jour), Dacia Dokker (2012 à 2021)
- ☑ Citroën Berlingo III (2018 à ce jour) Peugeot Partner III (2018 à ce jour), Opel Combo (2019 à ce jour), Toyota ProAce (2020 à ce jour) et Fiat Doblo (2020 à ce jour)
- ☑ Mercedes-Benz SPRINTER and Volkswagen CRAFTER année 2006 à 2017
- ☑ Citroën Jumpy II, Fiat Scudo II et Peugeot Expert II année 2007 à 2016
- ☑ Renault Master IV (2024 à ce jour), Nissan Interstar II (2025 à ce jour)
- ☑ Fiat Doblo II, Peugeot Combo Cargo II (2010 à 2020)




Etapes d'installation

Avant installation :

Nettoyage de la surface d'application avant la pose du gabarit


Etapes d'installation :

1. Poser le gabarit correspondant au modèle du véhicule.
2. Commencer le perçage selon le gabarit avec un foret Ø7.
3. Il est possible d'avoir à utiliser un foret étagé à l'intérieur des portes pour faciliter le serrage des vis.

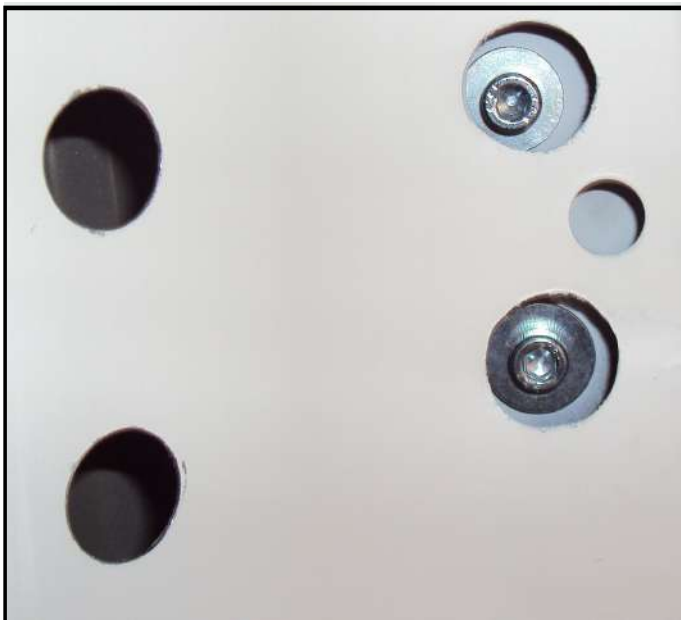

4. Application de la peinture antirouille

5. Préparer MVP™2000 en insérant les tiges filetées M6

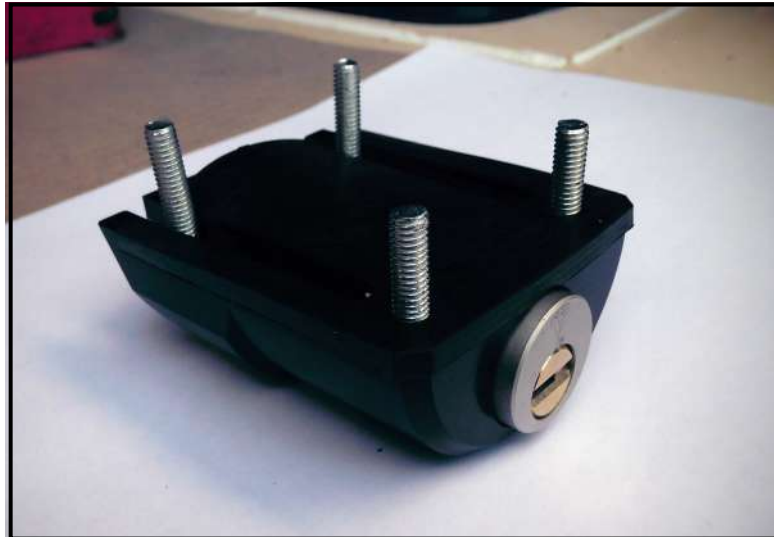


6. Commencer par installer en premier la partie cylindre sur :

↳ Le côté ouvrant pour les portes arrières




Puis installer la partie cylindre sur :


↳ Le côté châssis pour la porte latérale

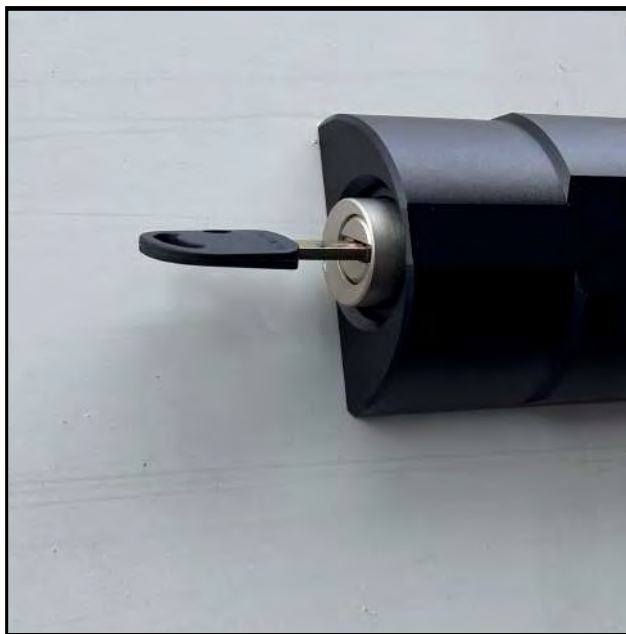

7. Ajuster la seconde partie du **MVP™2000** par rapport à la première partie, puis la fixer.

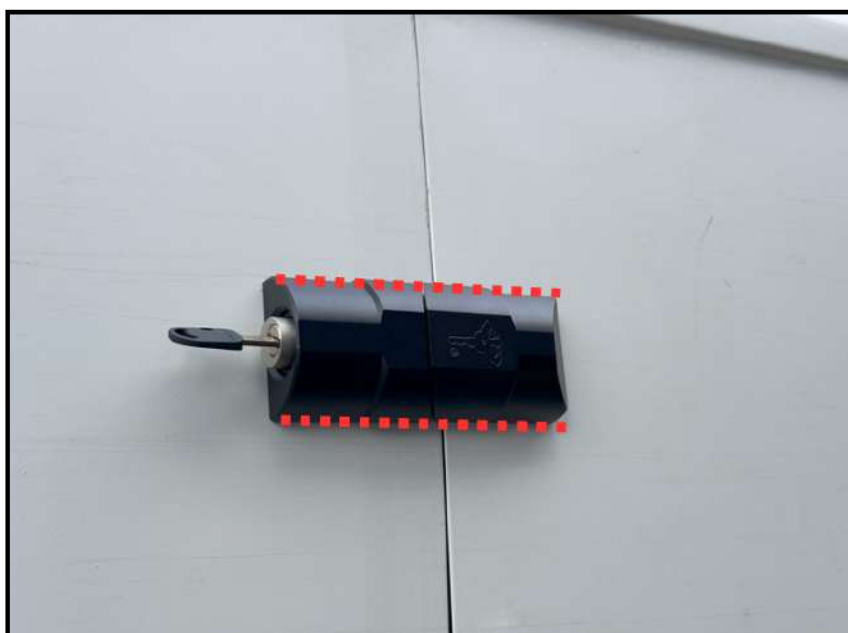

8. Coller le film (**optionnel**) protecteur comme indiqué ci-dessous

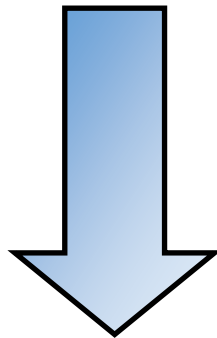

9. Vérifier le bon fonctionnement de la serrure



DIVISION AUTOMOBILE MUL-T-LOCK

4 AVENUE D'OUessant

BATIMENT E

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Tél : 01 41 28 39 70

www.mul-t-lock.com