MUL-T-LOCK®

NOTICE DE MONTAGE

KIT 1 POINT (PORTE LATERALE)

MODÈLE RENAULT MASTER III

L1-H2, L2-H2, L2-H3, L3-H2, L3-H3, L4-H2 et L4-H3 Année : 2010 - 2024

MODELE NISSAN NV400

L1-H2, L2-H2, L2-H3, L3-H2, L3-H3, L4-H2 et L4-H3

Année : 2010 - À ce jour

MODELE Opel Movano

L1-H2, L2-H2, L2-H3, L3-H2, L3-H3, L4-H2 et L4-H3

Année : 2010 - À ce jour







ASSA ABLOY


Une marque du Groupe ASSA ABLOY

Composition du Kit 1 point porte latérale



1. Support serrure
2. Tringle latérale
3. Gâche latérale
4. Serrure
5. Cache serrure
6. Visserie

Matériel Utilisé Pour La Pose De Serrures

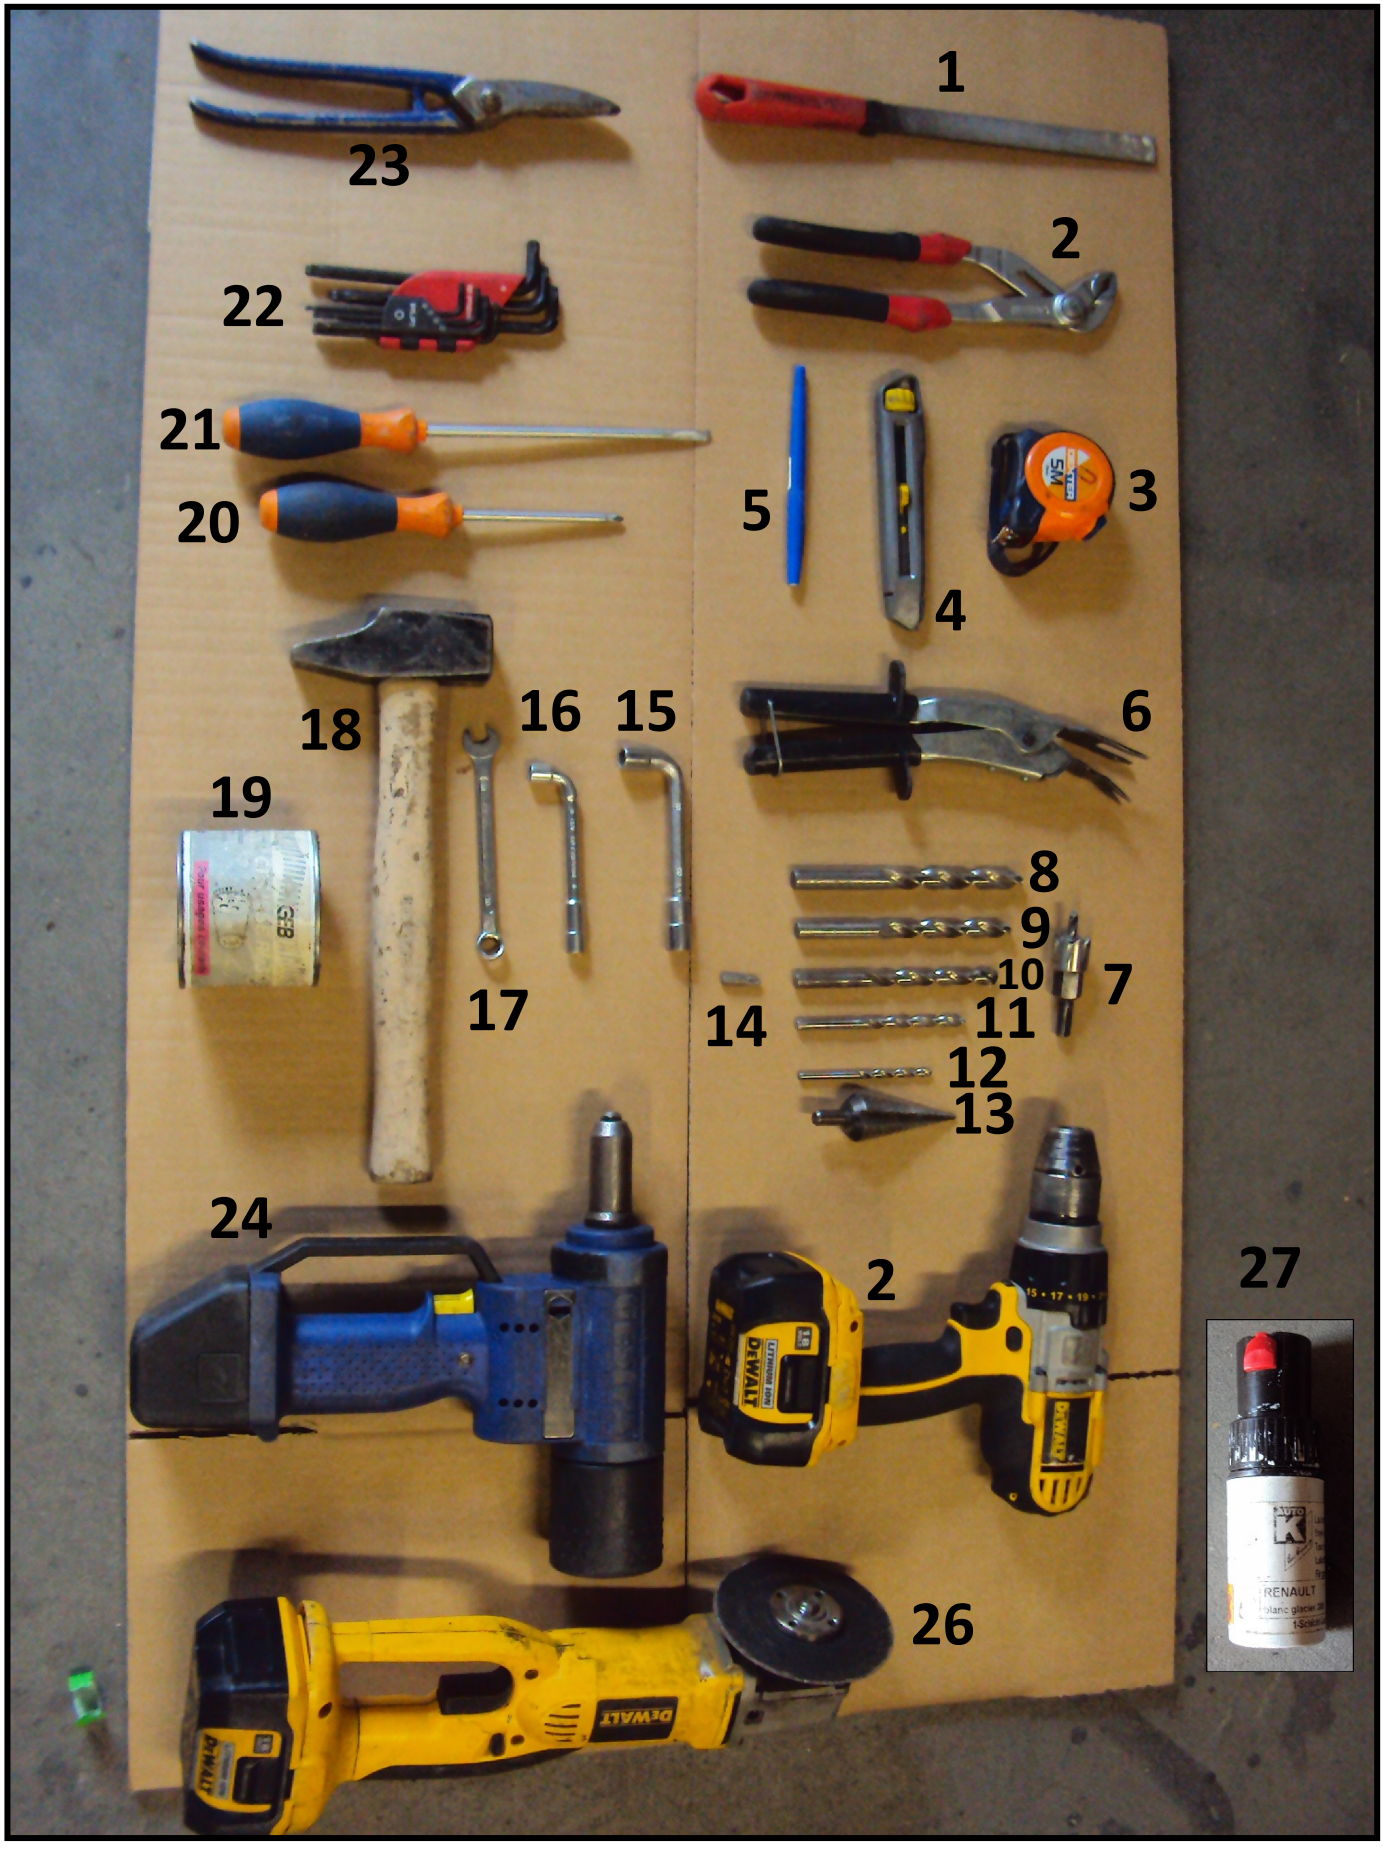

Matériel Utilisé Pour La Pose De Serrures

1. Lime plate
2. Pince multiprise
3. Mètre ruban
4. Cutter
5. Stylo feutre
6. Pince pour agrafe
7. Foret scie cloche Ø24
8. Foret Ø13
9. Foret Ø11
10. Foret Ø9
11. Foret Ø7
12. Foret Ø5
13. Foret étagé
14. Embout cruciforme pour visseuse
15. Clé à tube 10
16. Clé à tube 8
17. Clé plate 10
18. Marteau
19. Graisse
20. Tournevis cruciforme
21. Tournevis plat
22. Jeu de clé torx
23. Cisaille à main
24. Popeuse
25. Perceuse
26. Disqueuse
27. Antirouille (non fourni)


Procédure : Etape 1

Retirer soigneusement la garniture de la porte Latérale.







Positionner le gabarit de perçage

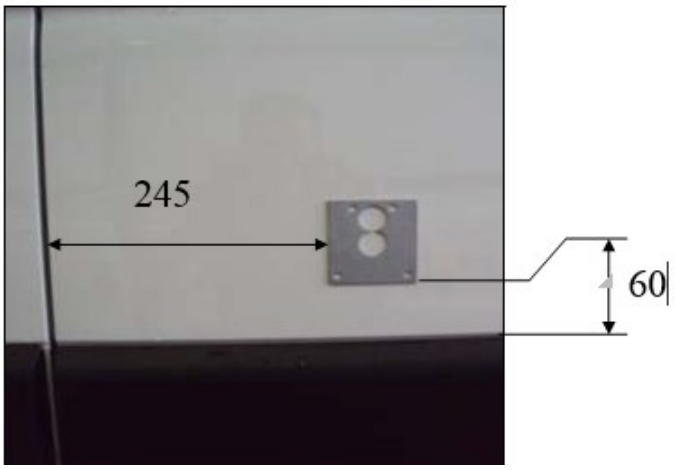


Tracer les différents trous

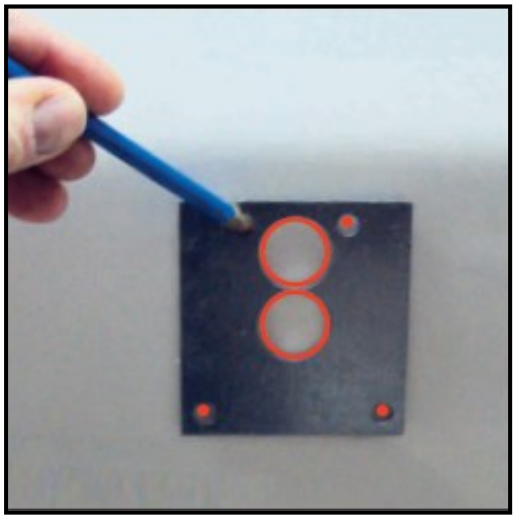

Percer les trous en fonction des diamètres indiqués sur l'image.

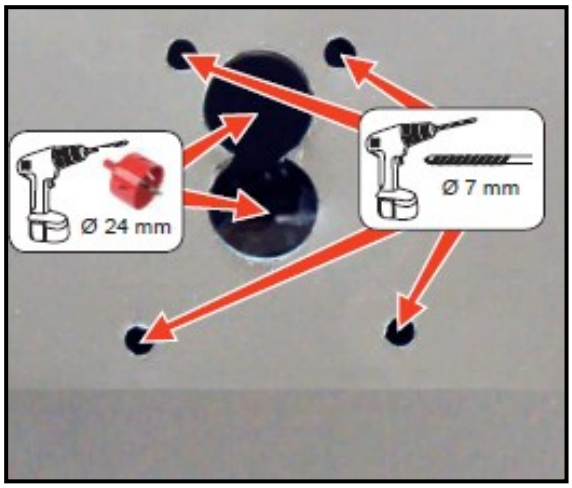

Limer l'excédent de matière afin d'obtenir un trou oblong.

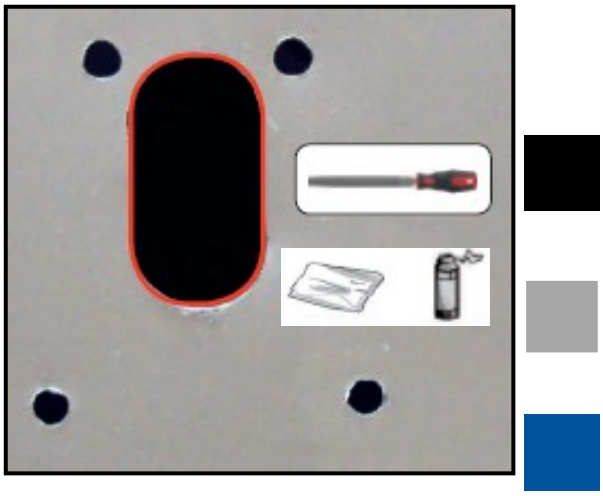


Procédure : Etape 2

Après avoir serré les 4 tiges filetées sur le cache noir insérer son joint.




Insérer cette ensemble sur la portière.

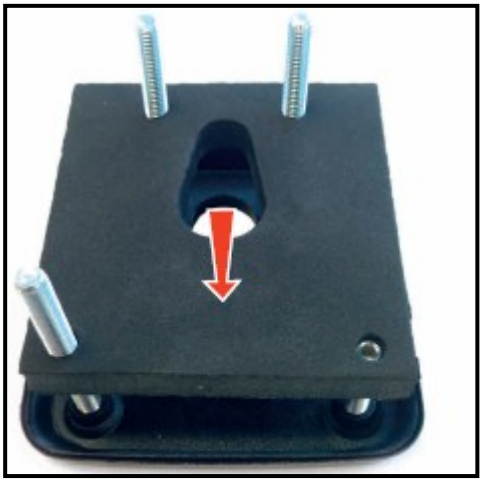


Mettre en place le support serrure puis le fixer avec 1 écrous M6.




Fixer la serrure à l'aide de 3 écrous M6.

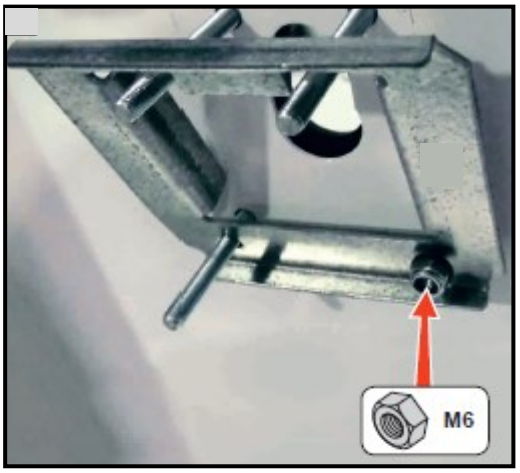


Percer Ø13 la porte latérale suivant les cotes indiquées.

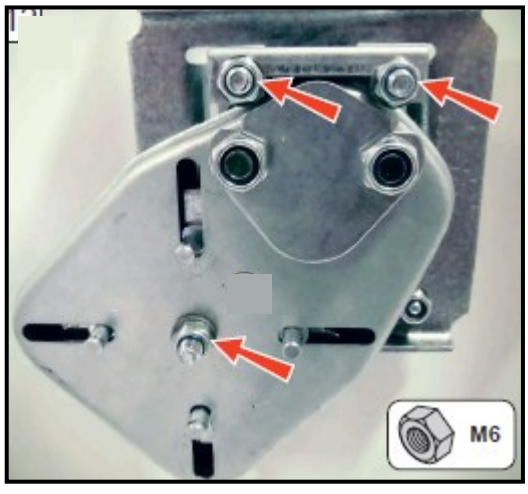

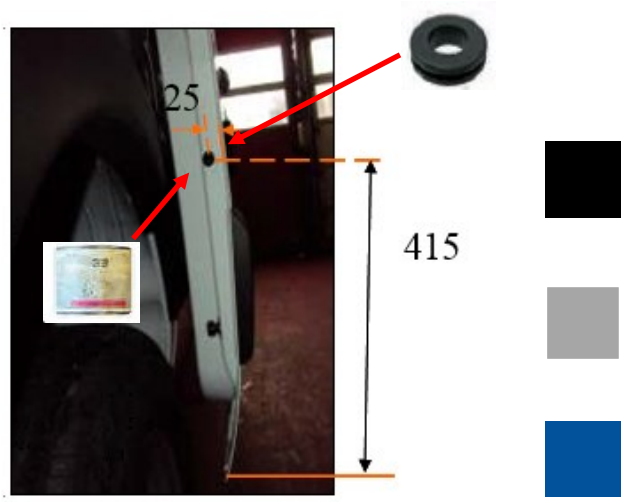


Procédure : Etape 2


Positionner la tringle latérale

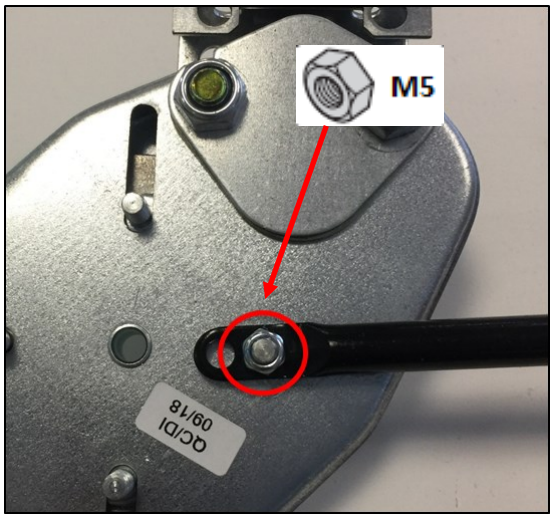

Placer de la graisse à ton extrémité, elle servira à laisser **une empreinte** sur le montant du châssis.

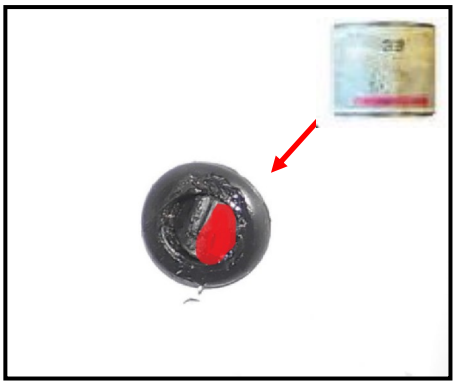

Puis fermer la porte, actionner la serrure : l'empreinte est réalisée. Percer Ø11 au **centre de l'empreinte.**

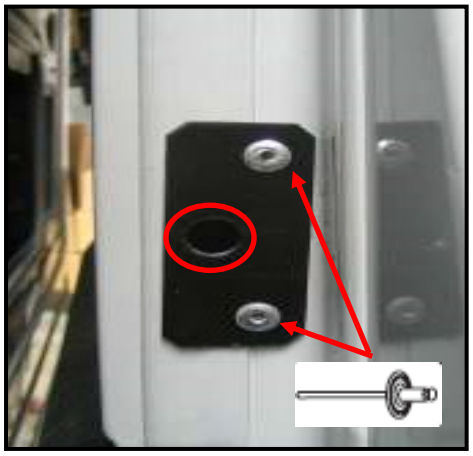

Replacer la garniture.



Fermer la porte et vérifier le bon fonctionnement de la serrure.



GABARIT DE PERCAGE—SERRURE MUL-T-LOCK


1- Imprimer le Gabarit et vérifier l'échelle avant de l'utiliser

2- Découper le contour de la zone grise comme indiqué

3- Positionner le gabarit selon les indications de la notice

4- Repérer les points de perçage

5– Effectuer le perçage

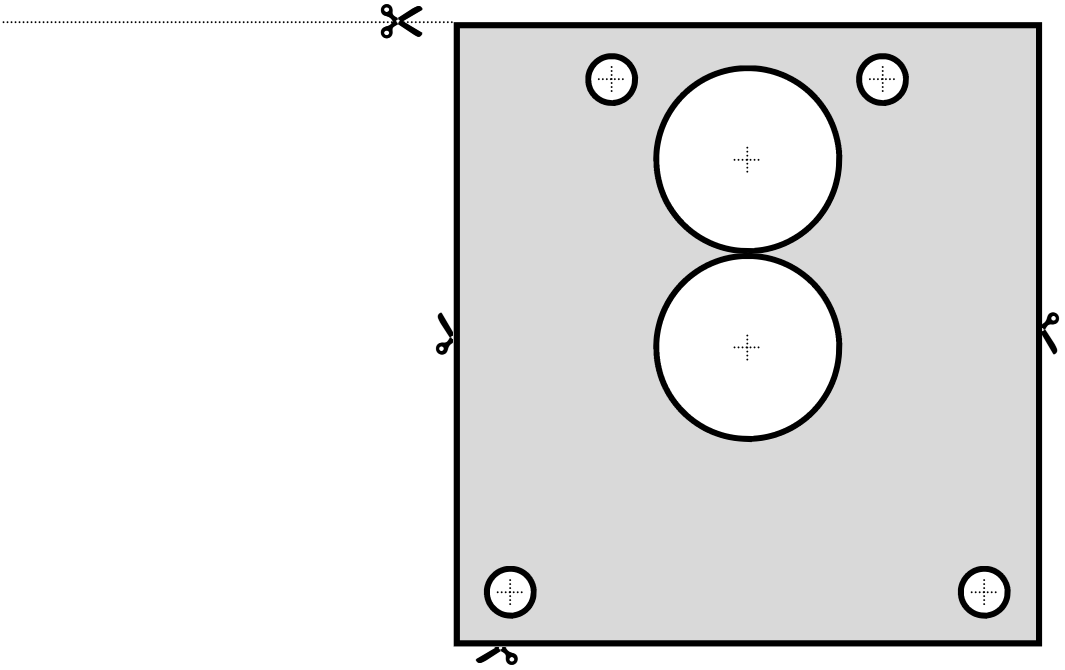

Vérifiez bien l'échelle avant utilisation

10 cm



DIVISION AUTOMOBILE MUL-T-LOCK

4 Avenue d'Ouessant, Bâtiment E

91140 Villebon Sur Yvette

Tél : 01 41 28 39 70

www.mul-t-lock.com

Support commercial

01.41.28.39.70

ventes@mul-t-lock.fr

Support technique

06.62.91.58.58

automobile@mul-t-lock.fr

TOUTES LES PHOTOS DE LA PRÉSENTE NOTICE SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE MUL-T-LOCK.
REPRODUCTION STRICTEMENT INTERDITE. NOTICE RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX PRODUITS DE LA MARQUE MUL-T-LOCK.