MUL-T-LOCK®

NOTICE DE MONTAGE
KIT 1 POINT
IVECO

MODÈLE IVECO

L1H1 - L1H2 - L2H1 - L2H2

Année : 2014 - À ce jour



ASSA ABLOY

Une marque du Groupe ASSA

Matériel Utilisé Pour La Pose De Serrures



Matériel Utilisé Pour La Pose De Serrures

1. Lime plate
2. Pince multiprise
3. Mètre ruban
4. Cutter
5. Stylo feutre
6. Pince pour agrafe
7. Foret scie cloche Ø24
8. Foret Ø13
9. Foret Ø11
10. Foret Ø9
11. Foret Ø7
12. Foret Ø5
13. Foret étagé
14. Embout cruciforme pour visseuse
15. Clé à tube 10
16. Clé à tube 8
17. Clé plate 10
18. Marteau
19. Graisse
20. Tournevis cruciforme
21. Tournevis plat
22. Jeu de clé torx
23. Cisaille à main
24. Popeuse
25. Perceuse
26. Disqueuse
27. Antirouille (non fourni)

Composition du Kit 1 point



1. Tringle latérale
2. Gâche latérale
3. Support serrure
4. Serrure 232
5. Cache serrure
6. Visseries


Procédure : Etape 8

Retirer la garniture de la porte







Positionner le gabarit de perçage

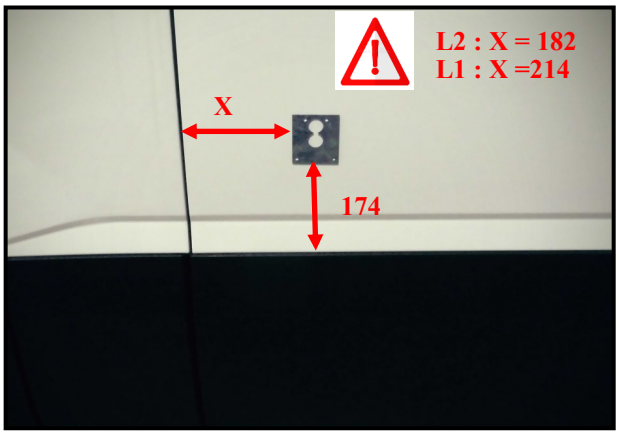


Tracer les différents trous

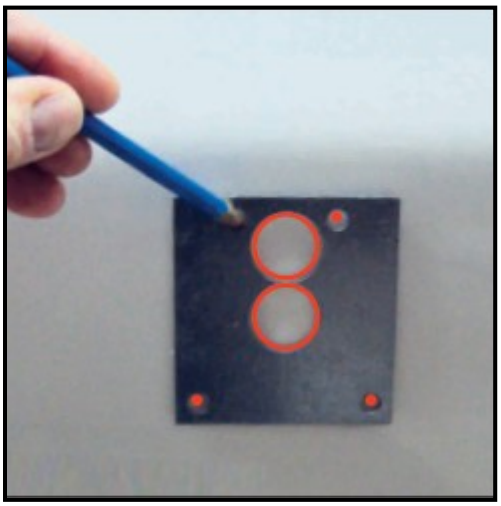

Percer les trous en fonction des diamètres indiqués sur l'image.

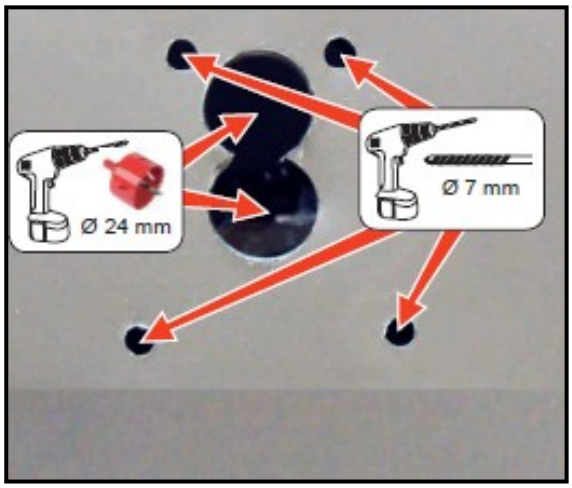



Limer l'excédent de matière afin d'obtenir un trou oblong.

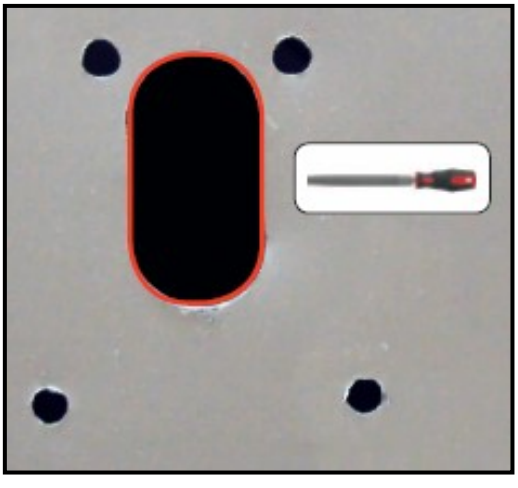

Procédure : Etape 9

Après avoir serré les 4 tiges filetées sur le cache noir insérer son joint.

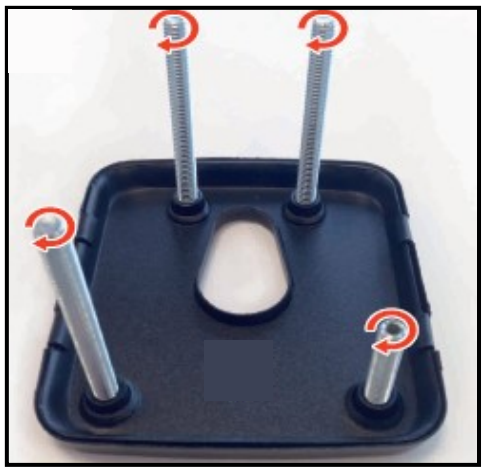


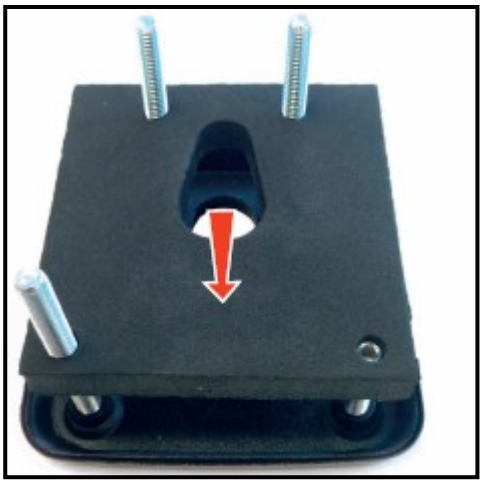


Insérer cette ensemble sur la portière.

Mettre en place le support serrure puis le fixer avec 1 écrous M6.



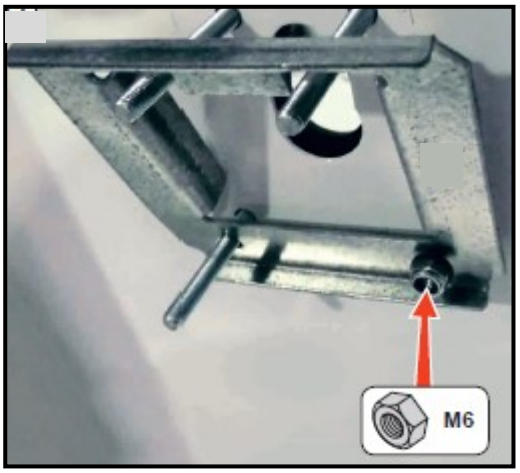


Fixer la serrure à l'aide de 3 écrous M6.

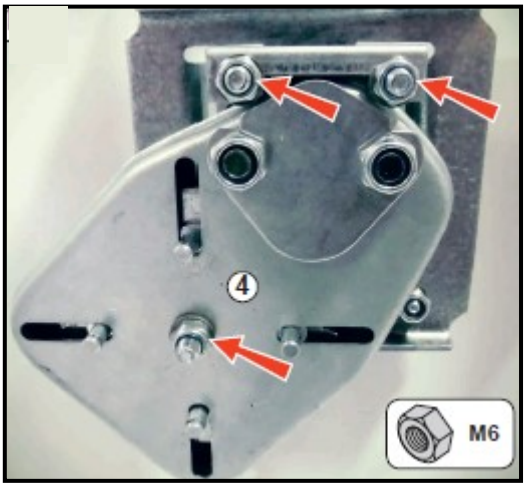

Procédure : Etape 10


Mise en place de la tringle latérale Percer Ø13 suivant les cotes indiquées, puis mettre un passe fil.

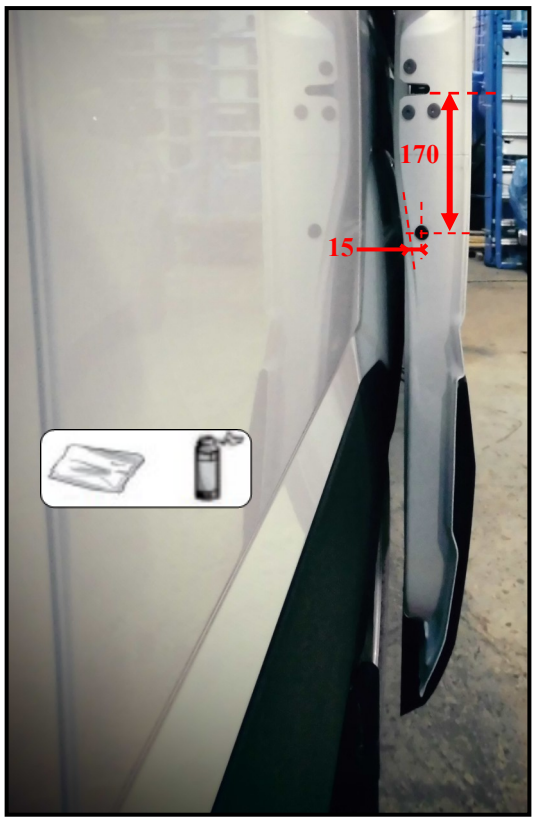




Placer la tringle latérale à l'aide de son écrous M5.



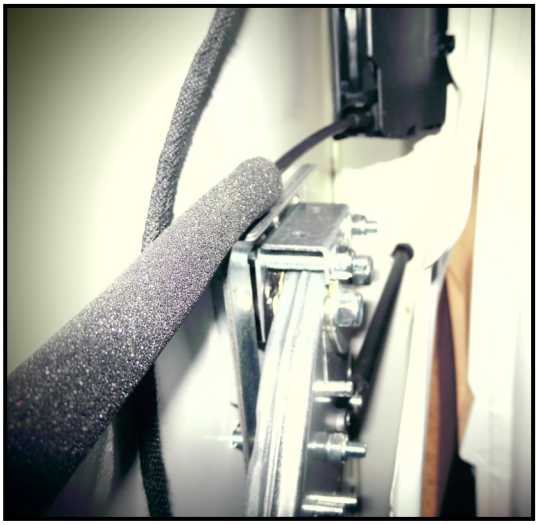

Procédure : Etape 11

Lorsque la tringle latérale est positionnée, fixer un peu de **graisse** à son extrémité. Cette graisse servira à laisser une empreinte sur le châssis du véhicule. Fermer la porte, actionner la serrure : l'empreinte est réalisée.

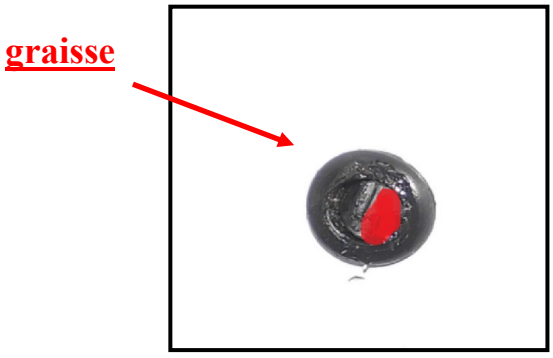

Percer Ø11 au centre de l'empreinte, puis fixer la gâche latérale.



Fermer la porte et vérifier le bon fonctionnement de la serrure.



GABARIT DE PERCAGE—SERRURE MUL-T-LOCK


1- Imprimer le Gabarit et vérifier l'échelle avant de l'utiliser


2- Découper le contour de la zone grise comme indiqué

3- Positionner le gabarit selon les indications de la notice

4- Repérer les points de perçage

5– Effectuer le perçage

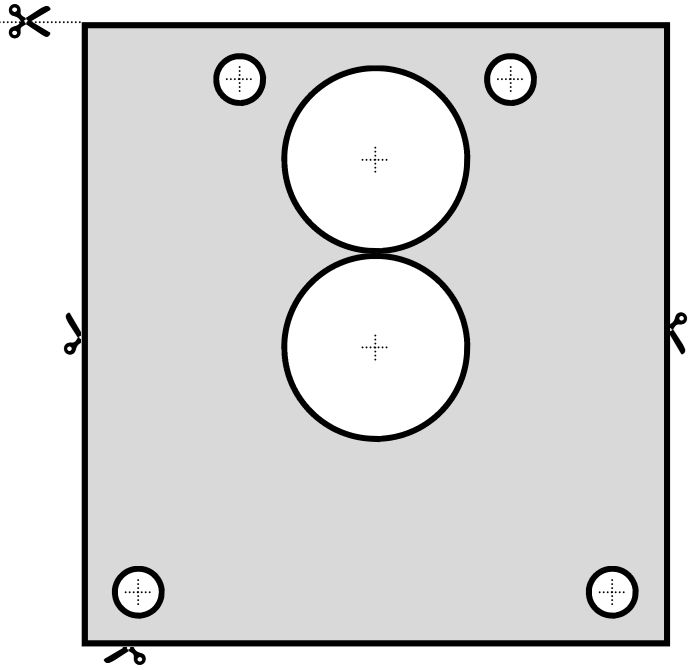

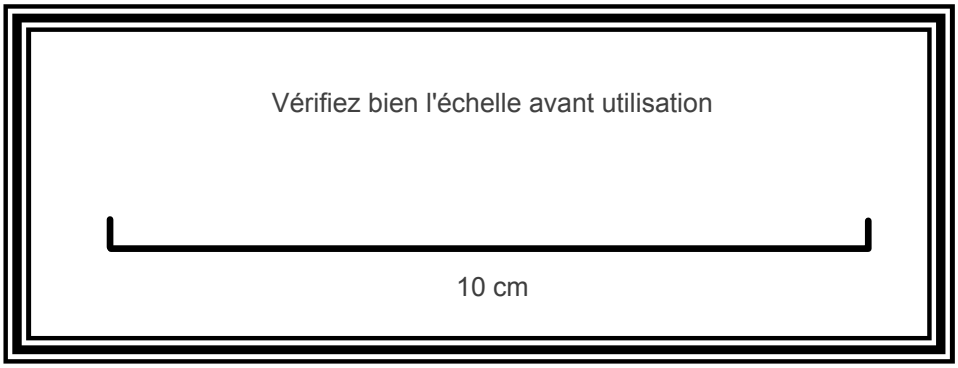



DIVISION AUTOMOBILE MUL-T-LOCK

533 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

92140 CLAMART

Tél : 01 41 28 39 70

Fax : 01 69 53 01 85

www.mul-t-lock.com

Support commercial

01.41.28.39.70

adv@mul-t-lock.fr

Support technique

06.62.91.58.58

automobile@mul-t-lock.fr