MUL-T-LOCK®



ASSA ABLOY

Une marque du Groupe ASSA ABLOY


NOTICE DE MONTAGE

KIT
1 POINT (PORTE LATERALE)

MODÈLE VOLKSWAGEN CRAFTER

L3-H3
Année : 2017 - À ce jour

COMPOSITION DU KIT 1 POINT PORTE LATÉRALE

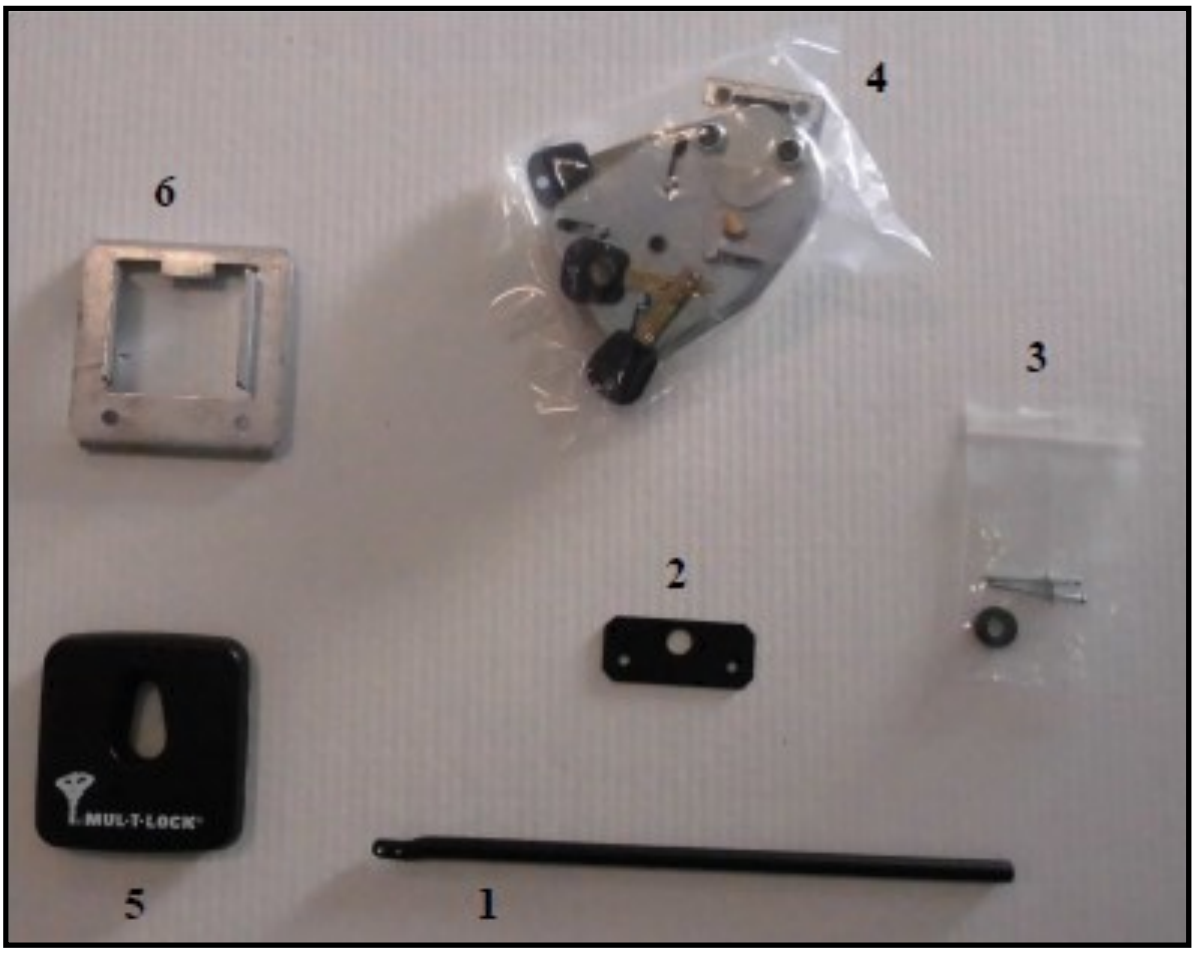


1. Tringle latérale
2. Gâche latérale
3. Visserie
4. Serrure 232
5. Cache serrure
6. Support serrure

MATÉRIEL UTILISÉ POUR LA POSE DE SERRURES




1. Lime plate
2. Pince multiprise
3. Mètre ruban
4. Cutter
5. Stylo feutre
6. Pince pour agrafe
7. Foret scie cloche Ø24
8. Foret Ø13
9. Foret Ø11
10. Foret Ø9
11. Foret Ø7
12. Foret Ø5
13. Foret étagé
14. Embout cruciforme pour visseuse
15. Clé à tube 10
16. Clé à tube 8
17. Clé plate 10
18. Marteau
19. Graisse
20. Tournevis cruciforme
21. Tournevis plat
22. Jeu de clé torx
23. Cisaille à main
24. Popeuse
25. Perceuse
26. Disqueuse
27. Antirouille (non fourni)


Etape 1 : Veillez à retirer soigneusement la garniture de la porte latérale.

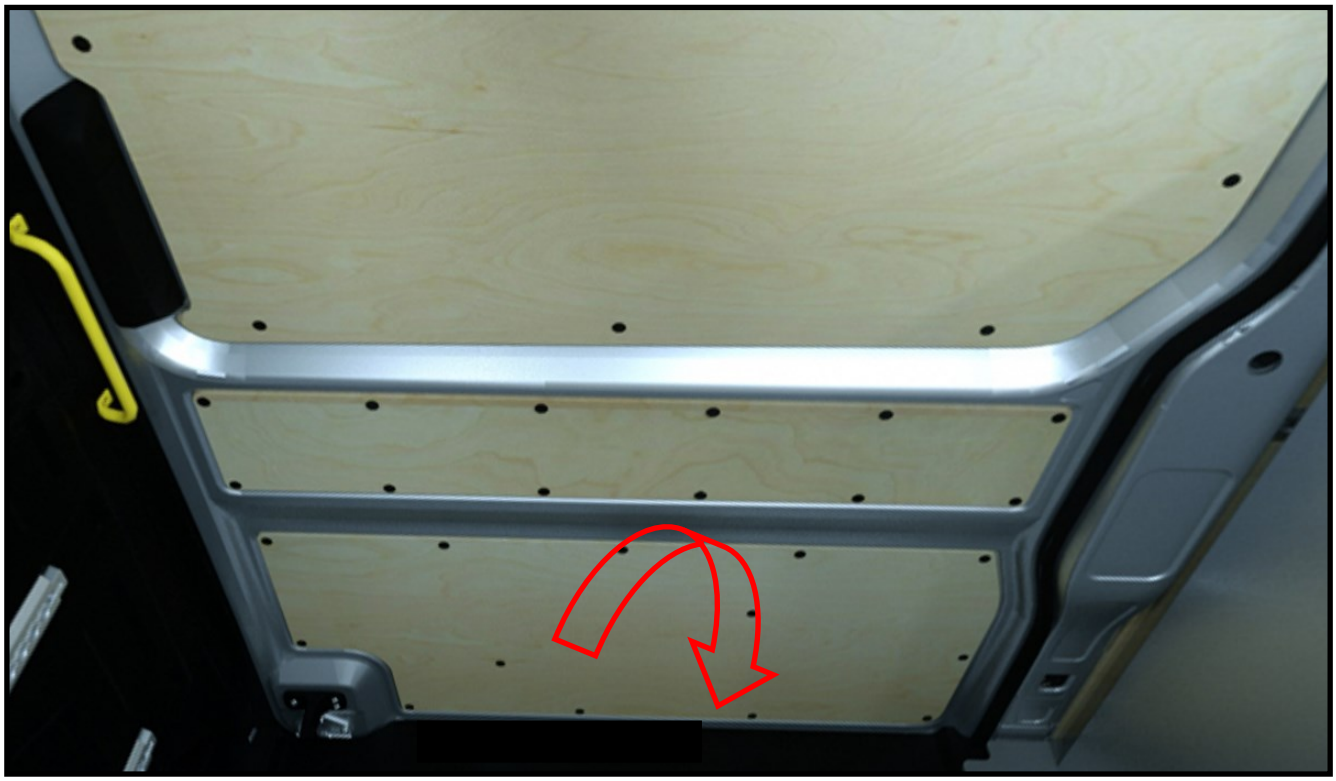


Etape 2 : Positionner le gabarit de perçage suivant les cotes indiquées

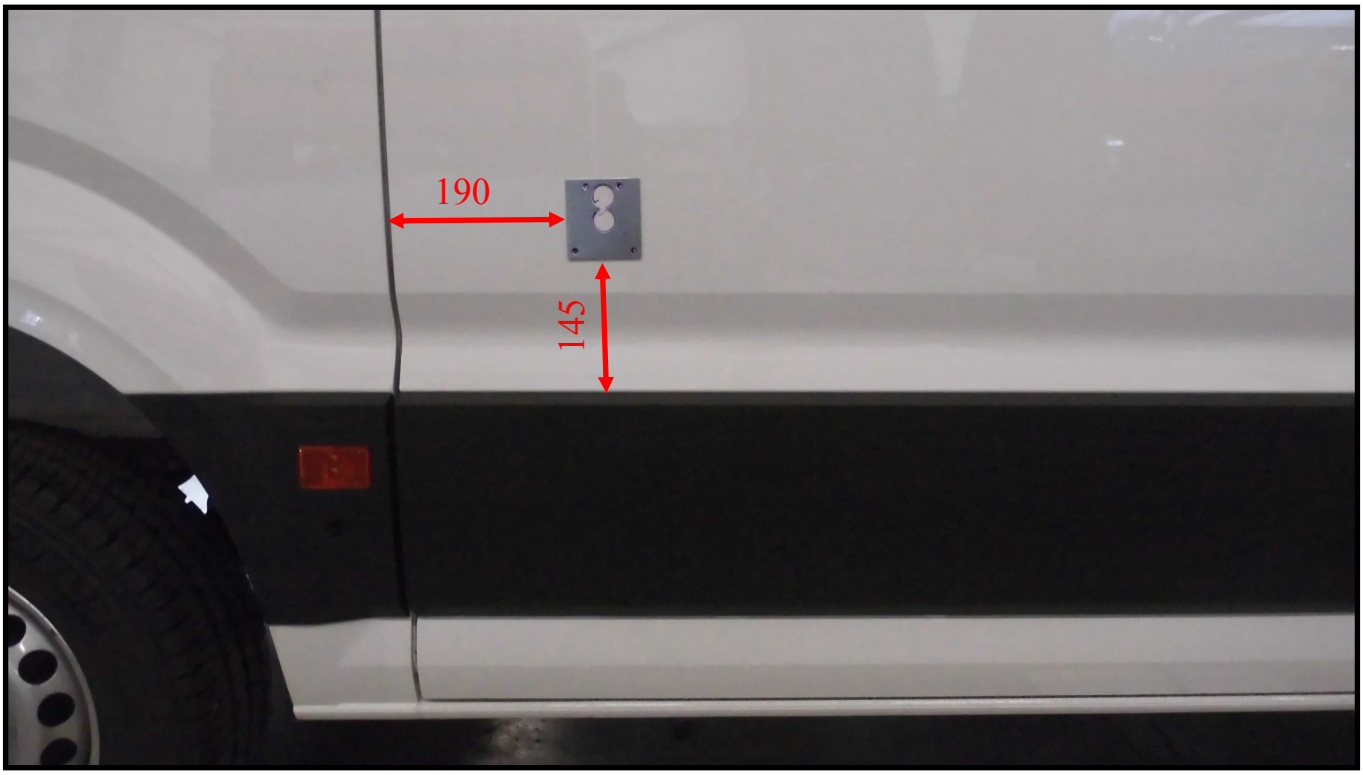


Etape 3 : Contre-percer les trous du gabarit à l'aide d'un foret Ø7 et d'une scie cloche Ø24 + finition à la lime pour le trou oblong

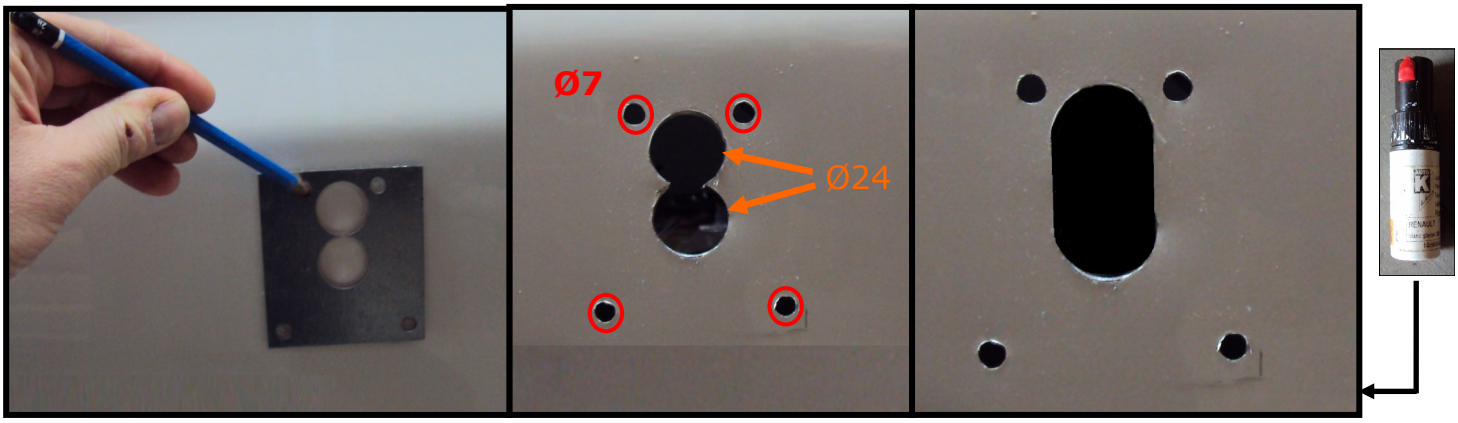


Etape 4 : Après avoir serré les 4 tiges filetées sur le cache noir, insérer celui-ci sur la portière avec son joint.

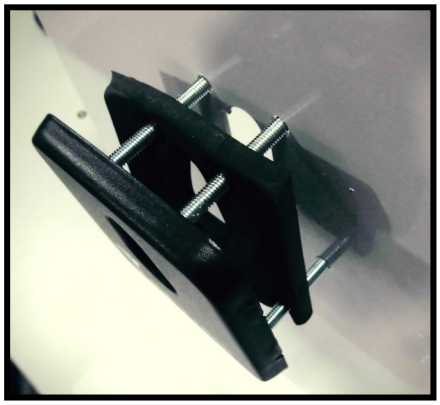

Etape 5 : Mettre en place le support serrure puis le fixer avec 1'écrous M6

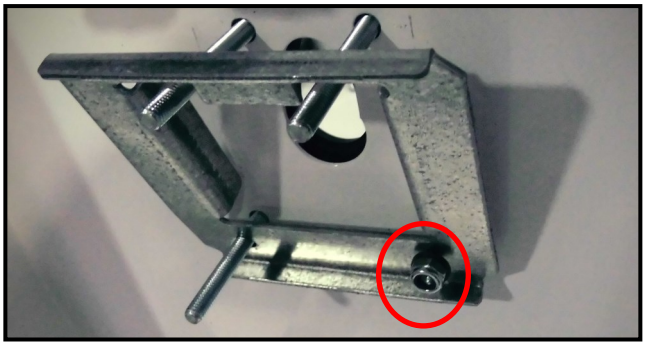



Etape 6 : Fixer la serrure à l'aide de 3 écrous M6

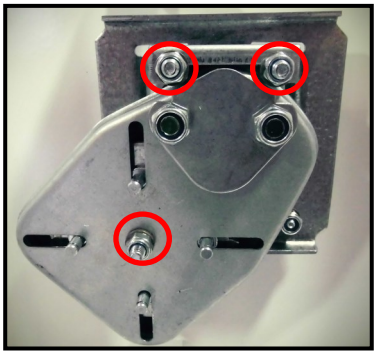


Etape 7 : Perçage Ø13 selon les cotes indiquées ci-dessous (du bas de la porte à l'axe du trou).
Insérer le passe-fil en caoutchouc.



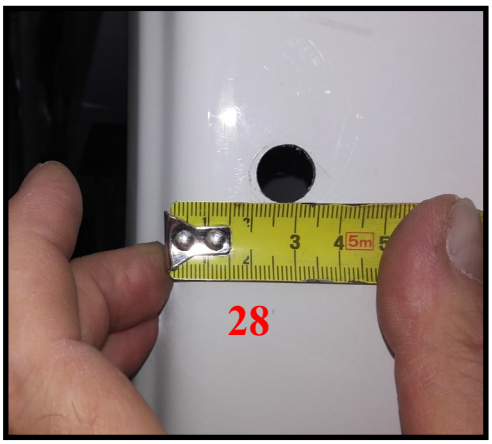

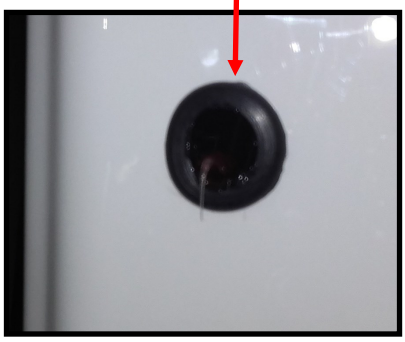


Etape 8 : Passer ensuite la tringle latérale par l'extérieur de la porte et la fixer par clips.

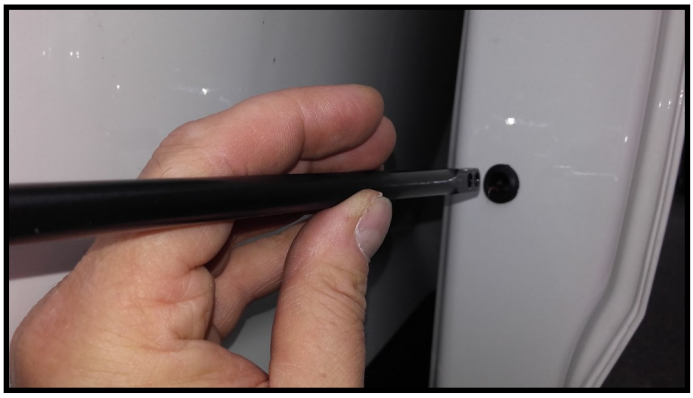



Etape 9 : Lorsque la tringle latérale est positionnée, fixer un peu de **graisse** à son extrémité. Cette graisse servira à laisser une empreinte sur le montant du véhicule.
Fermer la porte, actionner la serrure : l'empreinte est réalisée.
Percer Ø11 au centre de l'empreinte, puis fixer la gâche latérale à l'aide de **2 rivets pop.**

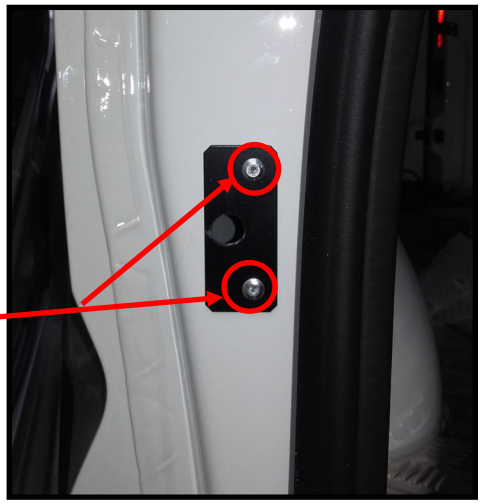

FERMER LA PORTE PUIS VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE

MUL-T-LOCK®



MUL-T-LOCK®

Une marque du Groupe ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

La marque Mul-T-Lock® et le logo "muscleman", et tout autre nom, marque ou logo utilisés par Mul-T-Lock® et signalés par l'un des symboles ® ou ™ sont enregistrés ou en passe de l'être en tant que marques déposées de Mul-T-Lock® Ltd. dans différents pays. Mul-T-Lock® se réserve le droit de procéder à des améliorations ou des modifications à ses produits sans aucun préavis. Mul-T-Lock® Technologies Ltd. 2016 ©

MUL-T-LOCK®



ASSA ABLOY

Une marque du Groupe ASSA ABLOY


NOTICE DE MONTAGE

KIT 3 POINTS (PORTE ARRIÈRE)

MODÈLE VOLKSWAGEN CRAFTER

L3-H3
Année : 2017 - À ce jour

COMPOSITION DU KIT 3 POINTS PORTE ARRIÈRE

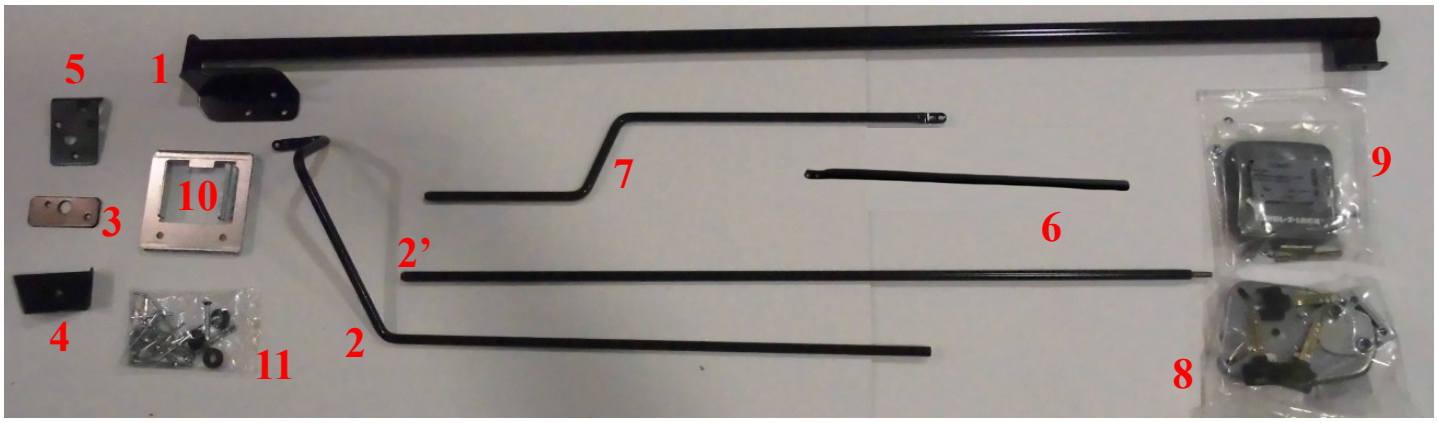

1. Guide tringle haute
2. Tringle haute partie basse
2'. Tringle haute partie haute
3. Gâche haute
4. Gâche latérale
5. Gâche basse
6. Tringle latérale
7. Tringle basse
8. Serrure 232
9. Cache serrure
10. Support serrure
11. Visserie

MATÉRIEL UTILISÉ POUR LA POSE DE SERRURES



1. Lime plate
2. Pince multiprise
3. Mètre ruban
4. Cutter
5. Stylo feutre
6. Pince pour agrafe
7. Foret scie cloche Ø24
8. Foret Ø13
9. Foret Ø11
10. Foret Ø9
11. Foret Ø7
12. Foret Ø5
13. Foret étagé
14. Embout cruciforme pour visseuse
15. Clé à tube 10
16. Clé à tube 8
17. Clé plate 10
18. Marteau
19. Graisse
20. Tournevis cruciforme
21. Tournevis plat
22. Jeu de clé torx
23. Cisaille à main
24. Popeuse
25. Perceuse
26. Disqueuse
27. Antirouille (non fourni)




<u>Etape 1 :</u> Retirer soigneusement la garniture de la porte arrière afin de pouvoir placer le mécanisme du Kit 3 Points.




Etape 2 : Mise en position du gabarit de perçage
Positionner ce gabarit à l'emplacement indiqué sur la photo ci-dessous.

Il est important de bien respecter les cotes sous peine de voir les tringles trop courtes au moment de leur mise en place.

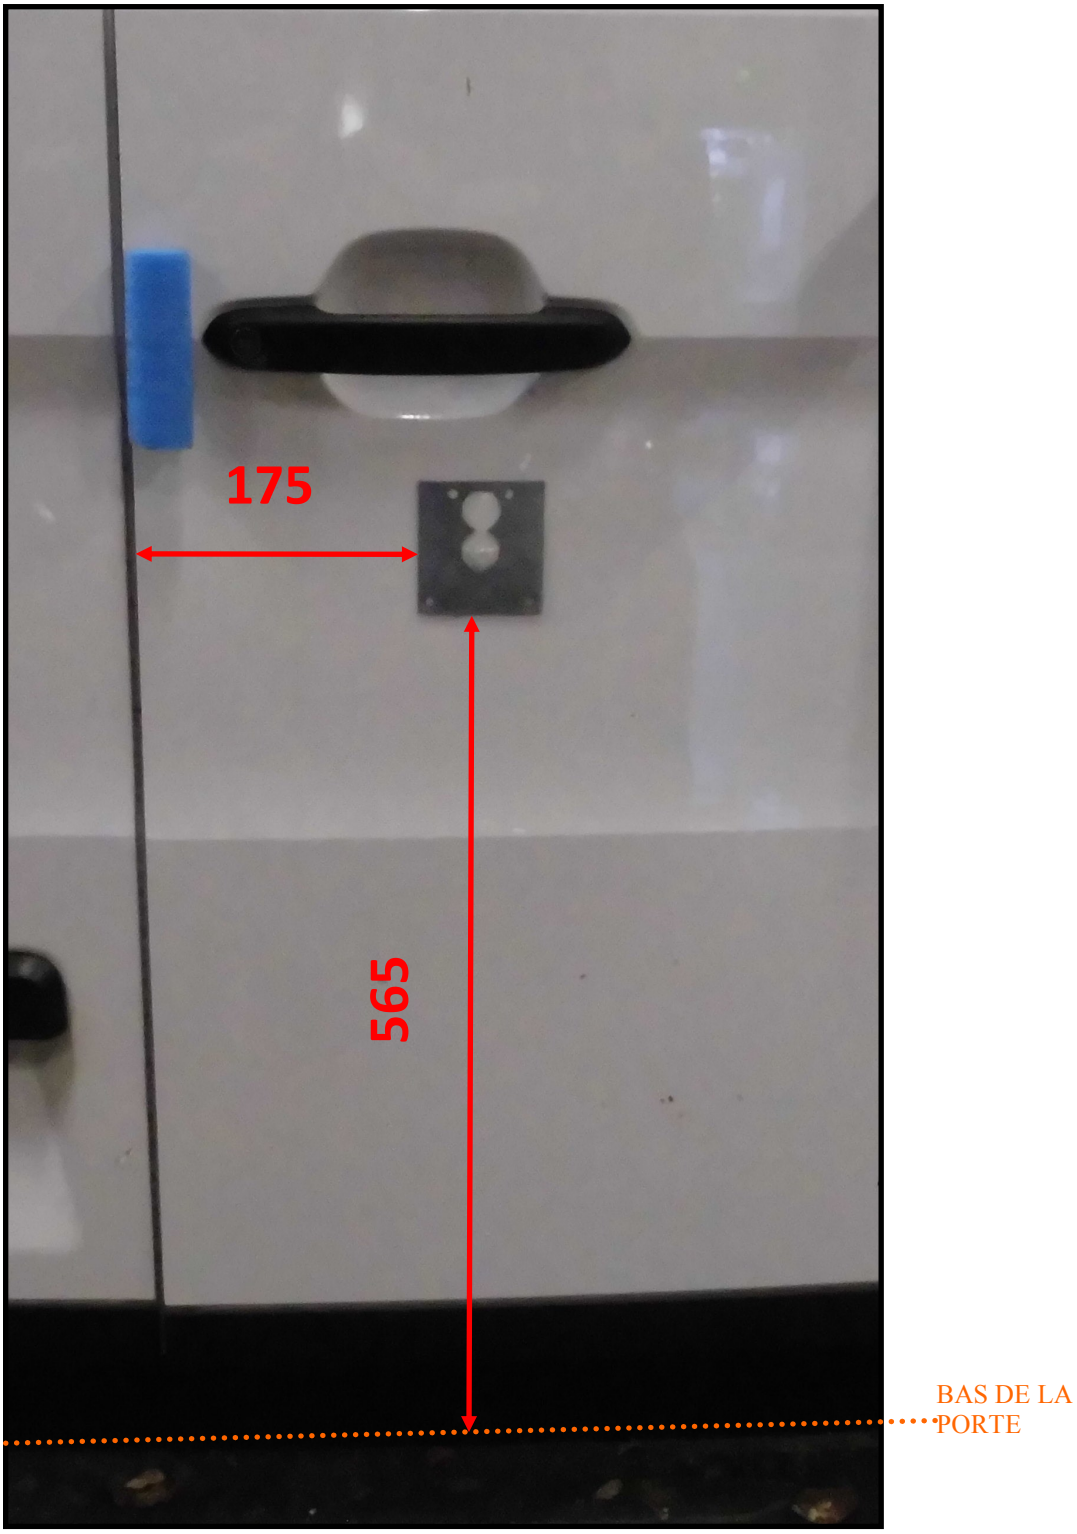


Etape 3 : Contre-percer les trous du gabarit à l'aide d'un foret Ø7 et d'une scie cloche Ø24 + finition à la lime pour le trou oblong

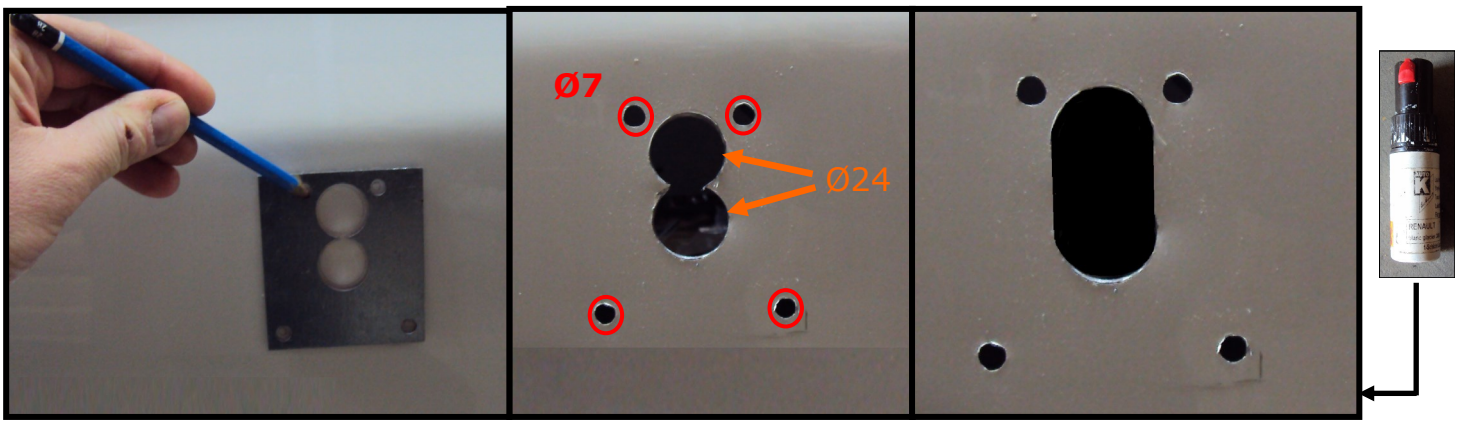


Etape 4 : Après avoir serré les 4 tiges filetées sur le cache noir insérer celui-ci sur la portière avec son joint.



Etape 5 : Mettre en place le support serrure puis le fixer avec 1 écrous M6

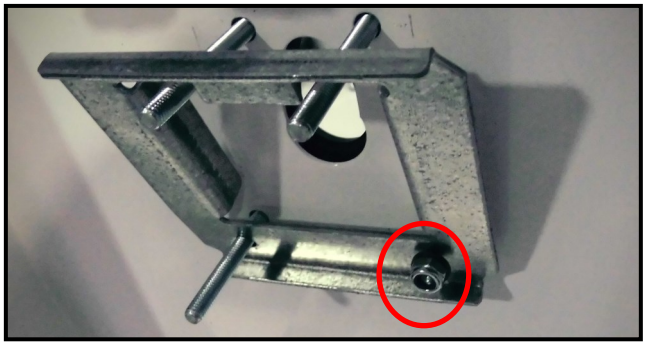


Etape 6 : Fixer la serrure à l'aide de 3 écrous M6

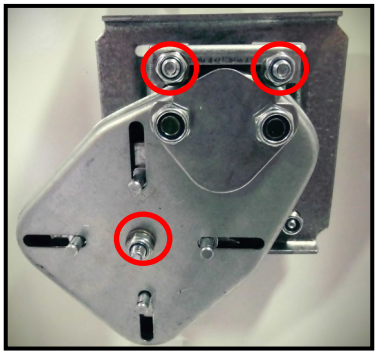


<u>Etape 7</u> : Position de la tringle latérale
Percer avec un forêt ø13 un trou en respectant les cotes de hauteur et de largeur indiquées.
Mettre en place le passe fil caoutchouc noir
Fixer la tringle à la serrure à l'aide du clips fournit avec le cache






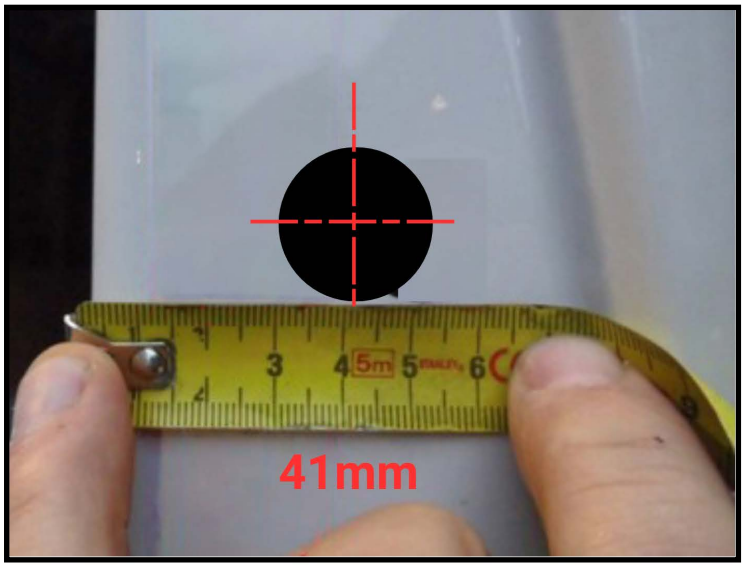

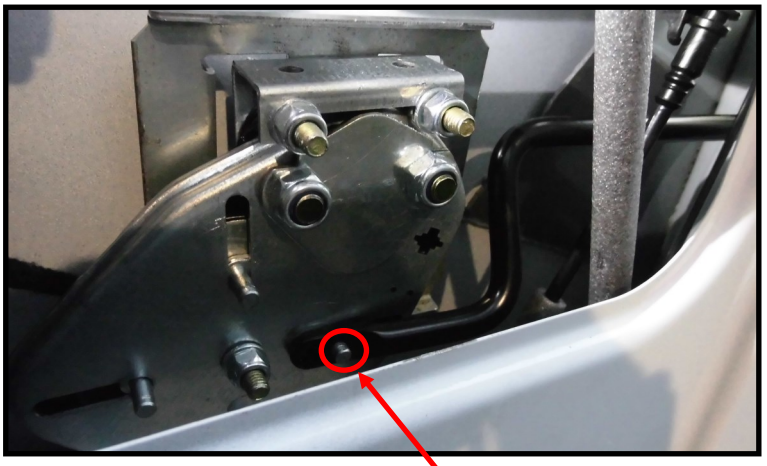

ECROU M5


Étape 8 : Positionner en face de la tringle la gâche latérale et fixer avec **3 rivets pop**

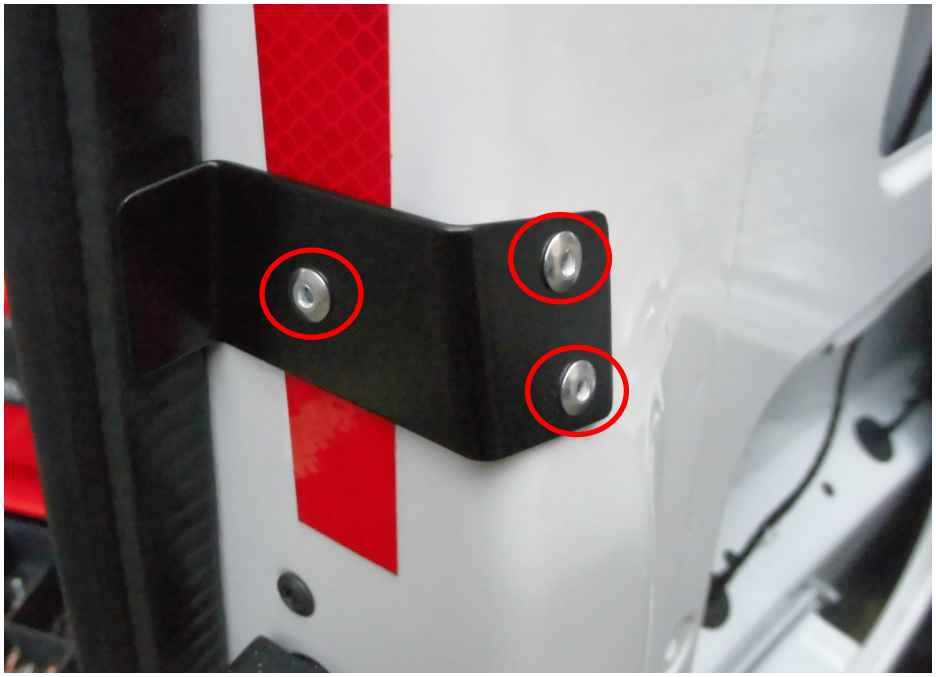



FERMER LES PORTES PUIS VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE


Etape 9 : Perçage pour tringle basse
Percer ø13; suivant les cotes indiquées.
Mettre le passe fil caoutchouc.

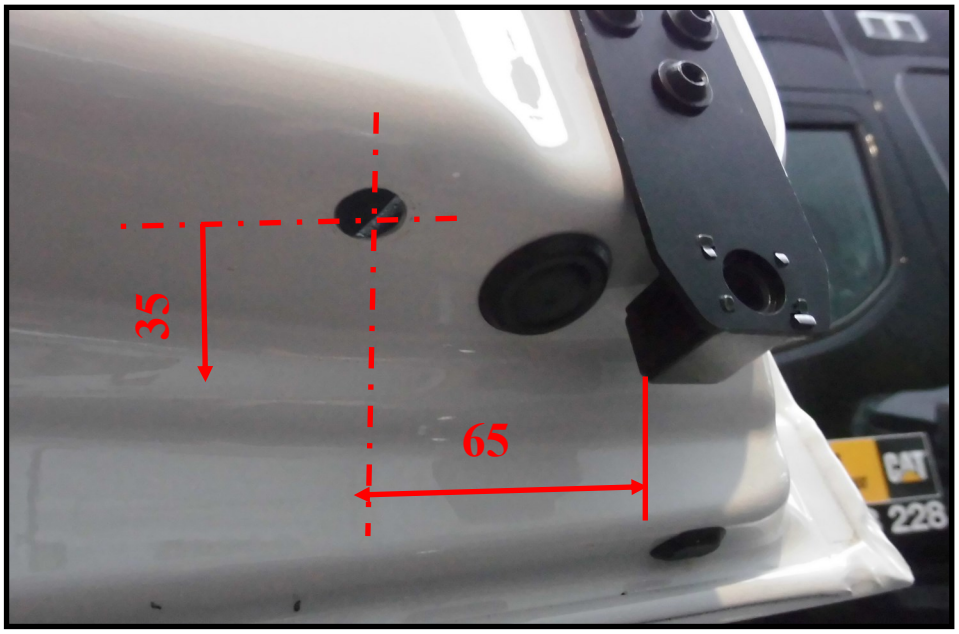



Vu du dessous de la porte

Etape 10 : Mise en place de la tringle basse

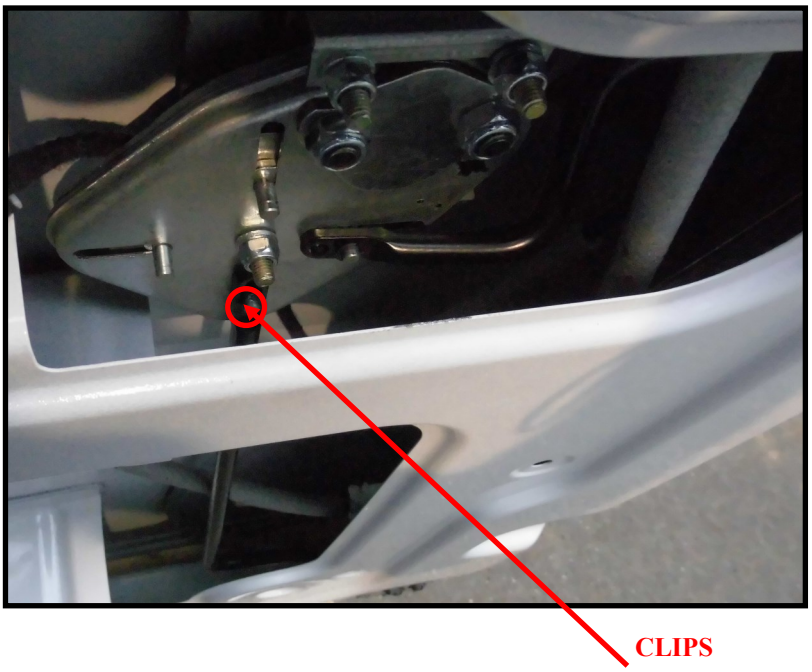



Etape 11 : Lorsque la tringle basse est positionnée, fixer un peu de **graisse** à son extrémité. Cette graisse servira à laisser une empreinte sur le marchepied du véhicule.
Fermer la porte, actionner la serrure : l'empreinte est réalisée.
Percer Ø11 au centre de l'empreinte, puis fixer la gâche basse à l'aide de **3 vis autoforeuses .**




FERMER LES PORTES PUIS VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE


Etape 12 : Visser entre elles les deux parties de la tringle haute.




Etape 13 : Fixer la tringle haute avec le clips.

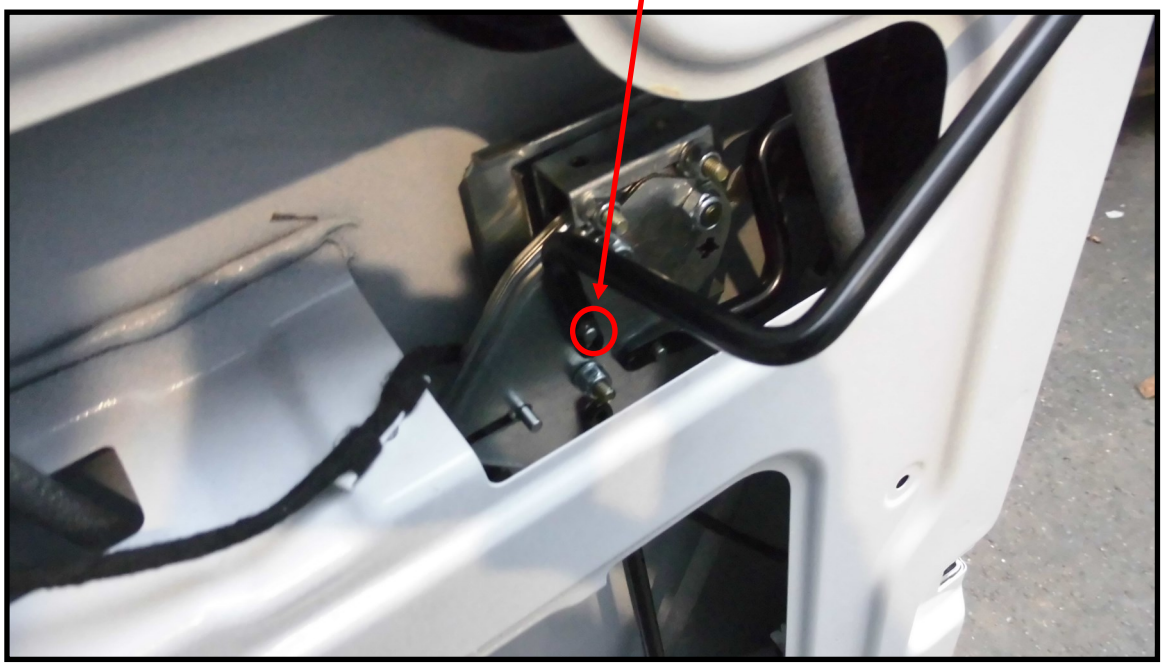

Etape 14 : Découper de la garniture selon les cotes indiquées.

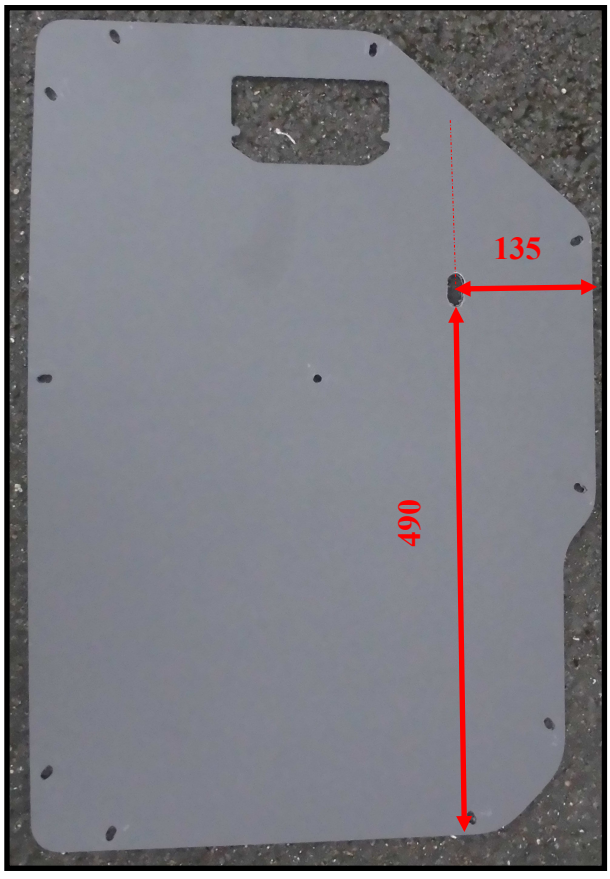

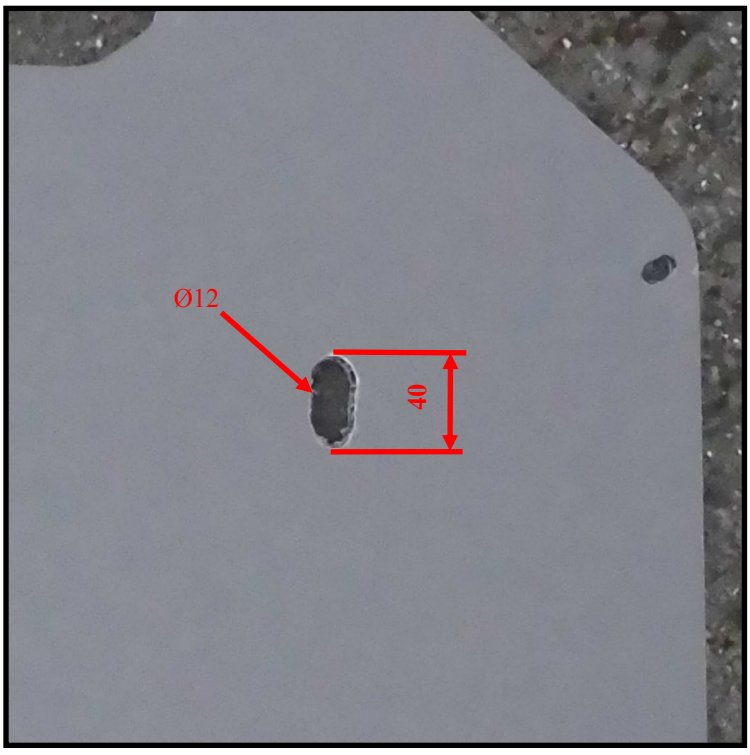

Etape 15 : Mise en place de la garniture



Etape 16 : Mise en place du guide tringle haut.


PARTIE HAUTE :






PARTIE BASSE :




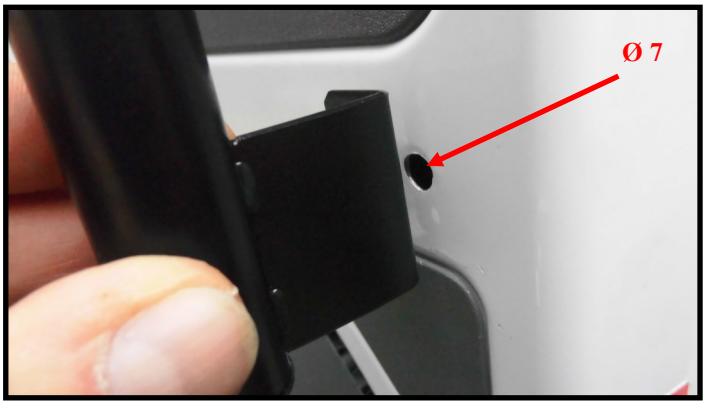


Etape 17 : Pour fixer le guide tringle (partie basse), placer l'écrou par l'intérieur de la porte en face du trou de fixation puis visser l'ensemble.

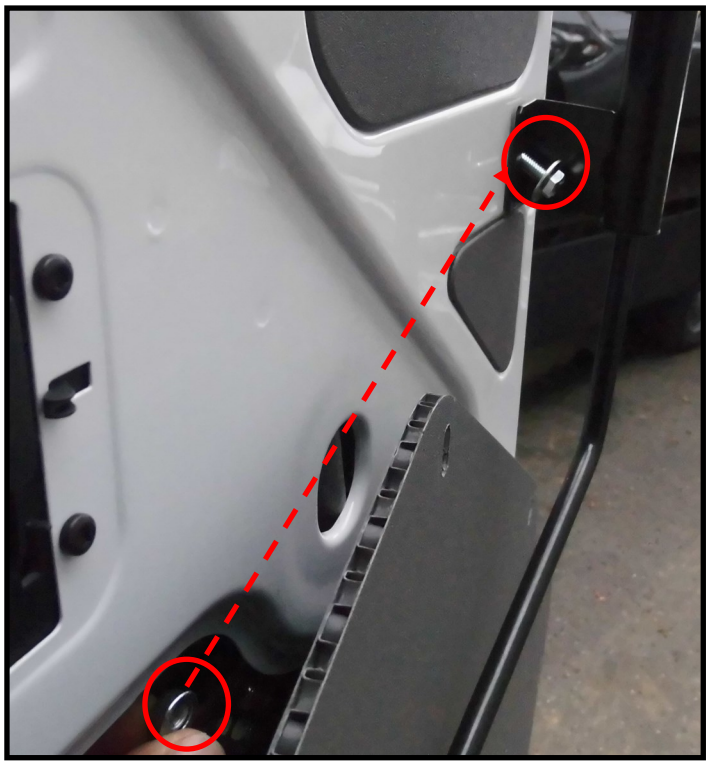


RIVETS POP

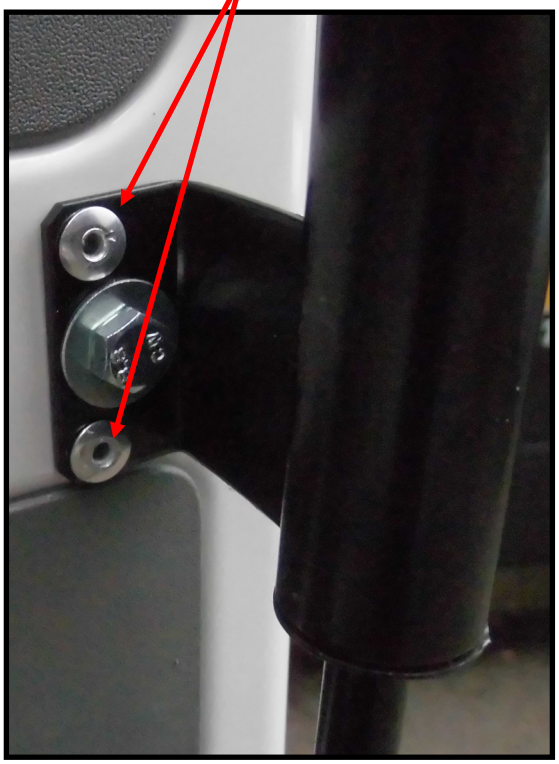

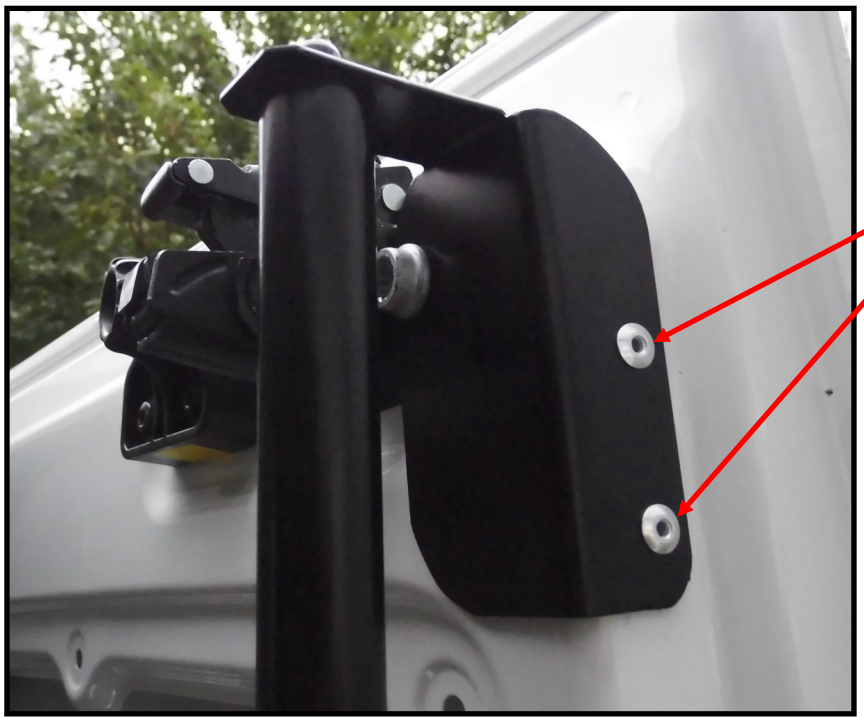

RIVETS POP

Etape 18 : Lorsque la tringle haute est positionnée, fixer un peu de **graisse** à son extrémité.
Cette graisse servira à laisser une empreinte sur le montant du véhicule.
Fermer la porte, actionner la serrure : l'empreinte est réalisée.
Percer Ø11 au centre de l'empreinte, puis fixer la gâche haute à l'aide de **2 rivets pop.**

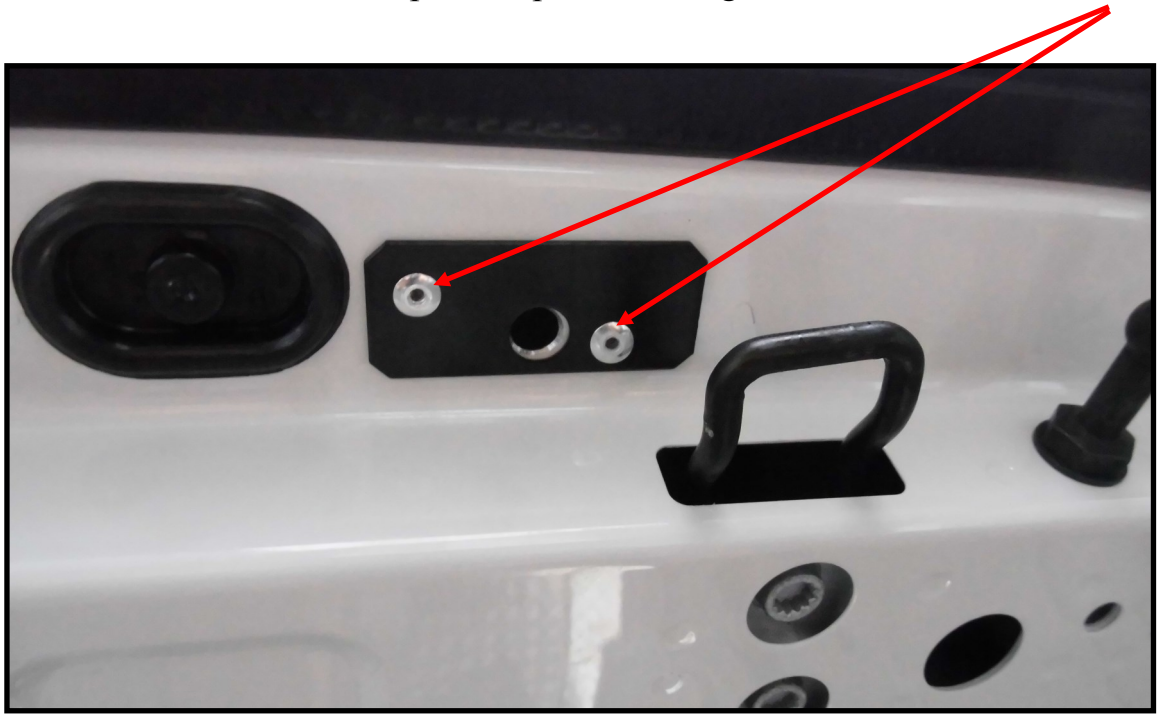

FERMER LES PORTES PUIS VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE



DIVISION AUTOMOBILE MUL-T-LOCK

533 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
92140 CLAMART
Tél : 01 41 28 39 70
Fax : 01 69 53 01 85
www.mul-t-lock.com

Support commercial

01.41.28.39.70
adv@mul-t-lock.fr

Support technique

06.62.91.58.58
automobile@mul-t-lock.fr

MUL-T-LOCK®



MUL-T-LOCK®

Une marque du Groupe ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

La marque Mul-T-Lock® et le logo "muscleman", et tout autre nom, marque ou logo utilisés par Mul-T-Lock® et signalés par l'un des symboles ® ou ™ sont enregistrés ou en passe de l'être en tant que marques déposées de Mul-T-Lock® Ltd. dans différents pays. Mul-T-Lock® se réserve le droit de procéder à des améliorations ou des modifications à ses produits sans aucun préavis. Mul-T-Lock® Technologies Ltd. 2016 ©

GABARIT DE PERCAGE—SERRURE MUL-T-LOCK


1- Imprimer le Gabarit et vérifier l'échelle avant de l'utiliser

2- Découper le contour de la zone grise comme indiqué

3- Positionner le gabarit selon les indications de la notice

4- Repérer les points de perçage

5– Effectuer le perçage

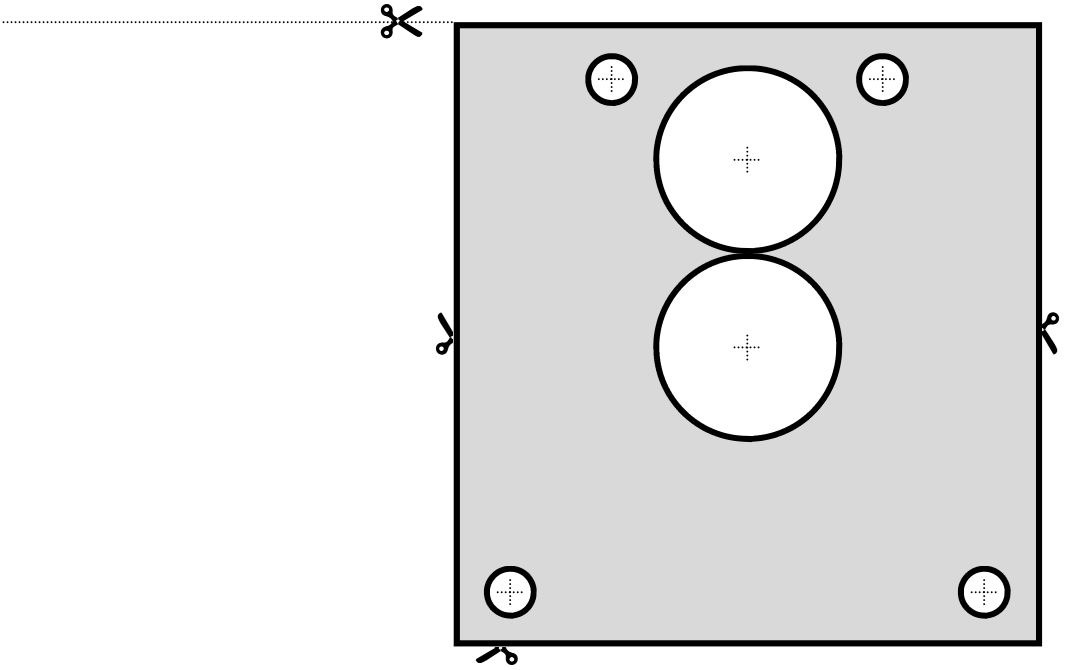

Vérifiez bien l'échelle avant utilisation

10 cm